SAMSUNG

GT-S5300

Lietotāja rokasgrāmata

www.sar-tick.com

Šis izstrādājums atbilst piemērojamajiem SAR ierobežojumiem 2,0 W/kg. Noteiktas maksimālās SAR vērtības ir atrodamas šīs rokasgrāmatas SAR informācijas nodaļā.

Pārnēsājot šo izstrādājumu vai lietojot to laikā, kad tas atrodas ķermeņa tiešā tuvumā, izmantojiet attiecīgus piederumus, piemēram, maciņu vai savādāk nodrošiniet 1,5 cm attālumu no ķermeņa, lai nodrošinātu atbilstību prasībām, kas attiecināmas uz pakļaušanu radioviļņu ietekmei. Ņemiet vērā, ka šis izstrādājums var pārraidīt radioviļņus arī tad, ja netiek veikts tālruņa zvans.

Šīs rokasgrāmatas lietošana

Pateicamies, ka izvēlējāties šo Samsung mobilo ierīci. Pateicoties Samsung izcilajām tehnoloģijām un augstajiem ražošanas standartiem, šī ierīce nodrošinās augstas kvalitātes mobilos sakarus un izklaidi.

Šī lietošanas pamācība ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu jūs ar ierīces funkcijām un iespējām.

Izlasīt pirms ierīces izmantošanas

- Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet visu šo rokasgrāmatu un drošības norādījumus, lai nodrošinātu drošu un pareizu izmantošanu.
- Šajā rokasgrāmatā sniegtie apraksti ir balstīti uz šīs ierīces noklusējuma iestatījumiem.
- Attēli un ekrānuzņēmumi, kas redzami šajā lietošanas pamācībā var atšķirties no faktiskā izstrādājumā.

- Šīs lietošanas pamācības saturs var neatbilst izstrādājumam vai programmatūrai, ko nodrošina pakalpojuma sniedzēji, kā arī saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja paziņojuma. Lai skatītu lietošanas rokasgrāmatas jaunāko versiju, apmeklējiet Samsung tīmekļa lapu (*www.samsung.com*).
- Pieejamās funkcijas un papildu pakalpojumi var atšķirties atkarībā no ierīces, programmatūras un pakalpojumu sniedzēja.
- Šī lietošanas pamācība ir izstrādāta un formatēta Android operētājsistēmā, un tā var atšķirties atkarībā no lietotāja operētājsistēmas.
- Programmas šajā ierīcē var darboties atšķirīgi no līdzīgāk datorprogrammām un var neiekļaut visas datora versijā pieejamās funkcijas.
- Programmas un to funkcijas var atšķirties atkarībā no reģiona un aparatūras specifikācijām. Samsung nenes atbildību par veiktspējas problēmām, kuras izraisījušas trešo pušu programmas.
- Samsung neuzņemas atbildību par izstrādājuma darbības traucējumiem vai nesaderību, kas izraisīta reģistra iestatījumu rediģēšanas vai operētājsistēmas programmas modificēšanas rezultātā. Mēģinot pielāgot operētājsistēmu, ir iespējams izraisīt ierīces un programmu darbības traucējumus.
- Ierīces programmatūru var atjaunināt, piekļūstot Samsung vietnei (*www.samsung.com*).
- Ierīcē pieejamie programmatūra, skaņas, foni un attēli ir licencēti ierobežotai uzņēmuma Samsung un tālruņa turētāja lietošanai. Šo materiālu izgūšana un izmantošana komerciāliem vai citiem mērķiem ir likumu par autortiesībām pārkāpšana. Samsung neuzņemas atbildību par lietotāja veiktiem autortiesību pārkāpumiem.

- Par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņapmaiņu, augšupielādi un lejupielādi, automātisko sinhronizāciju vai atrašanās vietas pakalpojumu izmantošanu no jums var pieprasīt papildu maksu. Lai izvairītos no papildu maksas, izvēlieties pareizo datu tarifu plānu. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
- Lūdzu, saglabājiet šo rokasgrāmatu, lai varētu to izmantot nākotnē.

Instrukcijās izmantotās ikonas

Pirms sākšanas iepazīstieties ar šajā rokasgrāmatā izmantotajām ikonām.

Brīdinājums—situācijas, kurās iespējams izraisīt traumas sev vai citiem

Uzmanību!—situācijas, kurās iespējams izraisīt ierīces vai cita aprīkojuma bojājumus

Piezīme—piezīmes, lietošanas padomi vai papildu informācija

► **Skatīt**—lappuses ar saistītu informāciju, piemēram: ► 12. lpp. (attēlo „skat. 12. lpp.")

→ **Pēc tam**—iespēju vai izvēlņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu noteiktu darbību, piemēram: programmu sarakstā izvēlieties **Iestatījumi** → **Par tālruni** (jums jāizvēlas **Iestatījumi**, pēc tam **Par tālruni**)

Autortiesības

Autortiesības © 2012 Samsung Electronics

Šo rokasgrāmatu aizsargā starptautiski autortiesību likumi.

Bez iepriekšējas uzņēmuma Samsung Electronics rakstiskas atļaujas jebkuru šīs rokasgrāmatas daļu aizliegts reproducēt, izplatīt, tulkot vai pārsūtīt, izmantojot elektroniskus vai mehāniskus paņēmienus, to skaitā, izgatavojot fotokopijas, ierakstus vai glabājot rokasgrāmatu informācijas glabāšanas vai izgūšanas sistēmās.

Preču zīmes

- SAMSUNG un SAMSUNG logotips ir reģistrētas Samsung Electronics preču zīmes.
- Android logotips, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, Google Latitude™ un Google Talk™ ir Google, Inc. preču zīmes.
- SRS CS Headphone un SRS WOW HD ir SRS Labs, Inc. prečzīmes. CS Headphone un WOW HD tehnoloģijas ir inkorporētas SRS Labs, Inc. licences ietvaros.
- Bluetooth® ir Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme.
- Oracle un Java ir Oracle un/vai tā filiāļu reģistrētas preču zīmes. Pārējās preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™ un Wi-Fi logotips ir Wi-Fi Alliance reģistrētas preču zīmes.
- Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

CE 0168 !

Saturs

Salikšana 10

Komplektācija 10
Ierīces izkārtojums 11
Taustiņi 12
SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana 13
Akumulatora uzlāde 14
Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja) 17
Rokas siksniņas pievienošana (papildiespēja) 20

Darba sākšana 21

Ierīces ieslēgšana vai izslēgšana 21
Skārienekrāna lietošana 22
Skārienekrāna un taustiņu bloķēšana vai atbloķēšana ... 24
Iepazīšanās ar sākuma ekrānu 25
Piekļuve programmām 29
Vairāku lietotņu palaišana 31
Ierīces pielāgošana 31
Teksta ievade 36

Sakari 41

Zvanīšana 41
Ziņas 46
Google Mail 48
E-pasts 50
Tērzēšana 52
Social Hub 53

Izklaide 54
Kamera 54
Galerija 60
Mūzika 62
FM radio 65

Personiskā informācija 68
Kontakti 68
Kalendārs 71
Piezīme 73
Balss ierakstītājs 73

Tīmeklis 75
Internets 75
Latitude 79
Kartes 79
Market 81
Navigācija 82
Ziņas un laika prognoze 83
Vietas 84
Samsung Apps 84
YouTube 85

Savienojamība 87
USB savienojumi 87
Wi-Fi 88
Mobilā tīkla koplietošana 90
Bluetooth 91
GPS 93
VPN savienojumi 94

Rīki 97
Kalkulators 97
Pulkstenis 97
Lejupielādes 98
Google meklēšana 98
Mani faili 99
Polaris Viewer 100
SIM rīki 101
Uzdevumu pārvaldnieks 101
Meklēšana ar balsi 102

Iestatījumi 103
Piekļuve iestatījumu iespējām 103
Bezvadu režīms un tīkli 103
Zvana iestatījumi 105
Skaņa 105
Displejs 106
Atraš. vieta un drošība 107
Programmas 108
Konti un sinhronizācija 109
Konfidencialitāte 109
SD karte un tālruņa krātuve 109
Valoda un teksts 110
Balss ievade un izvade 111
Pieejamība 112
Datums un laiks 113
Par tālruni 113

Traucējummeklēšana 114

Informācija par drošību 120

Alfabētiskais rādītājs 132

Salikšana

Komplektācija

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- mobilā ierīce;
- akumulators;
- īsā lietošanas pamācība.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātu programmatūru. Pirātiska vai nelegāla programmatūra var izraisīt bojājumus vai nepareizu ierīces darbību, uz ko neattieksies ražotāja garantija.

- Komplektā ar ierīci piegādātie priekšmeti un piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona un pakalpojumu sniedzēja.
- Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.
- Komplektācijā iekļautie piederumi ir paredzēti tikai jūsu ierīcei, tās var nebūt saderīgas ar citām ierīcēm.
- Citi piederumi var nebūt saderīgi ar jūsu ierīci.

Ierīces izkārtojums

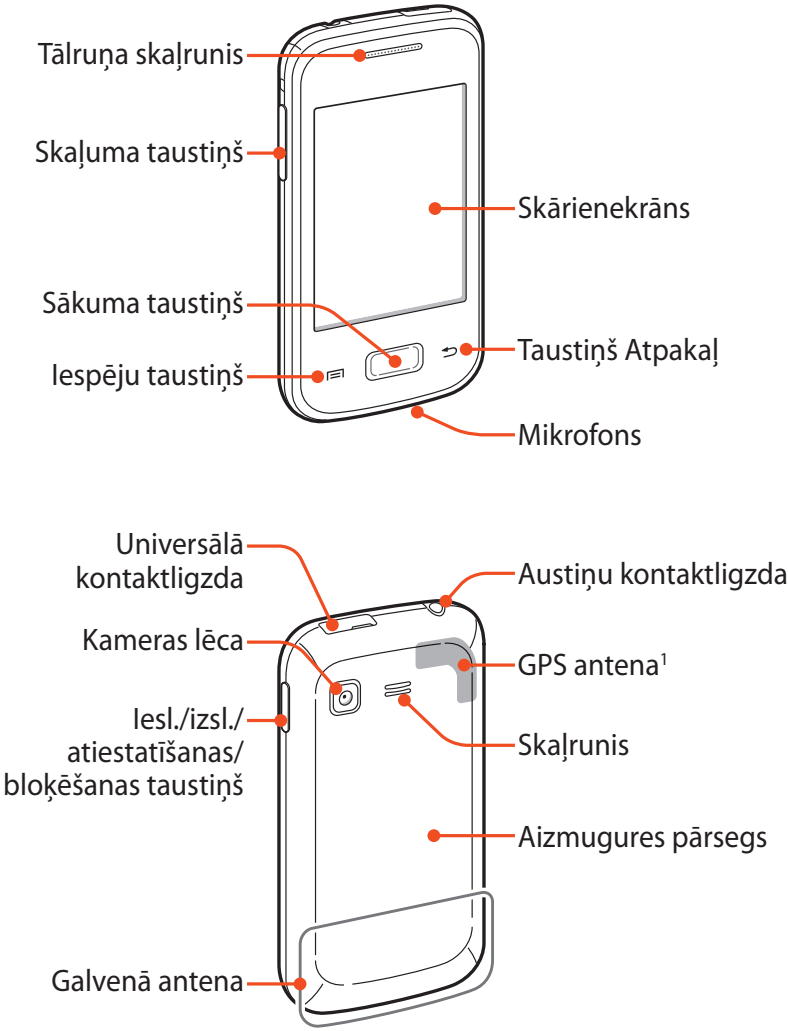

1. Kamēr tiek izmantotas GPS funkcijas, nepieskarieties zonai apkārt antenai un neaizsedziet to ar rokām vai citiem objektiem.

Taustiņi

Taustiņš		Funkcija
	Iesl./izsl./ atiestatīšana[1]/ bloķēšana	Ieslēdziet ierīci (turiet nospiestu); piekļūstiet ierīces opcijām (turiet nospiestu); atiestatiet ierīci (turiet nospiestu 8-10 sekundes); izslēdziet un bloķējiet skārienekrānu vai ieslēdziet to.
	Iespēja	Sākuma ekrānā palaidiet Google meklēšanas programmu (turiet nospiestu); atveriet pieejamo iespēju sarakstu; atveriet meklēšanas ievades logu citu programmu lietošanas laikā (turiet nospiestu).
	Mājas lapa	Atgriešanās sākuma ekrānā, pēdējo izmantoto programmu saraksta atvēršana (turiet nospiestu).
	Atpakaļ	Atgriešanās iepriekšējā ekrānā.
	Skaļums	Pielāgojiet ierīces skaļumu.

1. Ja jūsu ierīcei ir kritiskas kļūdas, tā „uzkaras" vai „sasalst", var būt nepieciešama ierīces atiestatīšana, lai atgūtu funkcionalitāti.

SIM vai USIM kartes un akumulatora ievietošana

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat abonenta identitātes moduļa (SIM) karti, kur ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, personiskais identifikācijas numurs (PIN), kā arī pieejamie papildpakalpojumi. Lai izmantotu UMTS vai HSDPA pakalpojumus, jāiegādājas USIM („Universal Subscriber Identity Module" – universālā abonenta identitātes moduļa) karte.

1 Noņemiet aizmugures pārsegu.

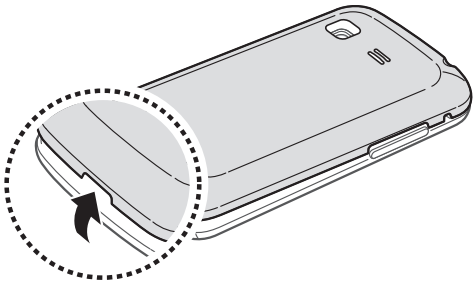

Lai nesavainotu nagus, jāpiesargās, noņemot aizmugures pārsegu.

2 Ievietojiet SIM vai USIM karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.

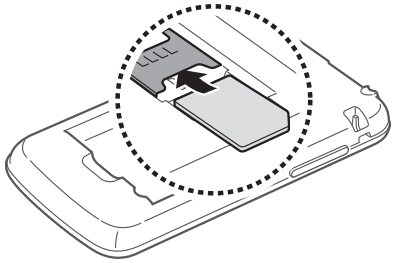

3 Ievietojiet akumulatoru.

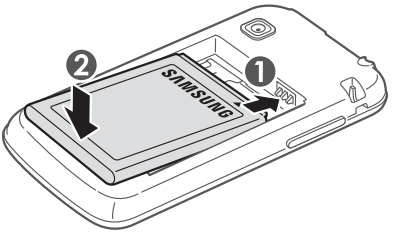

4 Uzlieciet aizmugures pārsegu.

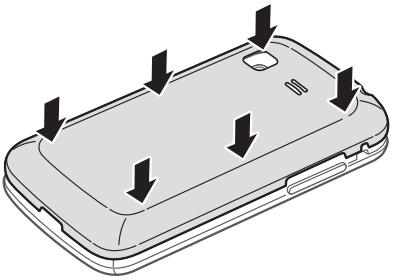

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot ierīci, uzlādējiet akumulatoru. Akumulatoru iespējams uzlādēt, izmantojot ceļojumu adapteri vai pieslēdzot ierīci pie datora ar USB kabeli.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus lādētājus un kabeļus. Lietojot neapstiprinātu lādētāju vai kabeļus, akumulators var eksplodēt vai ierīce var tikt bojāta.

- Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, atskan brīdinājuma signāls un parādās ziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Uzlādējiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot ierīci.
- Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, ierīci nevar ieslēgt arī tad, ja ir pievienots ceļojumu adapteris. Pirms mēģināt ieslēgt ierīci, ļaujiet akumulatoram uzlādēties dažu minūšu ilgumā.

› Uzlāde ar ceļojumu adapteri

1 Atveriet daudzfunkcionālās kontaktligzdas pārsegu.

2 Pievienojiet ceļojumu adaptera mazo galu daudzfunkcionālajai pieslēgumvietai.

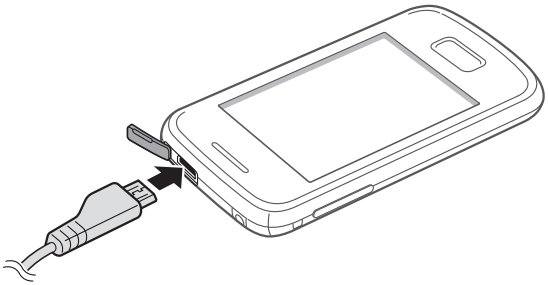

Nepareizi pievienots ceļojumu adapteris var izraisīt nopietnus ierīces bojājumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

3 Pievienojiet ceļojumu adaptera lielo galu pie elektrības kontaktligzdas.

- Ja uzlādes laikā ierīcei ir nestabils barošanas avots, skārienjūtīgais ekrāns var nedarboties. Šādā gadījumā atvienojiet ceļojumu adapteri no ierīces.
- Uzlādes laikā ierīce var sasilt. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.
- Ja ierīce pareizi neuzlādējas, to kopā ar lādētāju nogādājiet Samsung servisa centrā.

4 Kad akumulators ir pilnīgi uzlādēts, vispirms atvienojiet ceļojumu adapteri no ierīces un pēc tam – no elektrības kontaktligzdas.

Neizņemiet akumulatoru, kad ierīce ir pieslēgta ceļojumu adapterim. Citādi ierīci var sabojāt.

Lai taupītu enerģiju, atvienojiet adapteri no kontaktligzdas, kad tas netiek izmantots. Ceļojuma adapterim nav ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis, tāpēc tas ir jāatvieno no kontakta, lai pārtrauktu strāvas padevi. Ja adapteris tiek izmantots, tam jāatrodas kontaktligzdas tuvumā.

› Uzlāde ar USB kabeli

Pirms uzlādes pārliecinieties, ka dators ir ieslēgts.

1 Aizveriet daudzfunkcionālās kontaktligzdas pārsegu.

2 USB kabeļa mazu galu (mikro USB) pievienojiet universālajai kontaktligzdai.

3 USB kabeļa lielu galu pievienojiet datora USB portam.

Uzlāde var nesākties uzreiz atkarībā no izmantotā USB kabeļa veida.

4 Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, vispirms atvienojiet USB kabeli no ierīces un pēc tam – no datora.

› Enerģijas patēriņa samazināšana

Ierīce nodrošina iespējas taupīt akumulatora enerģiju. Pielāgojot šīs iespējas un atslēdzot funkcijas, kas darbojas fonā, starp uzlādēm ierīci varēs lietot ilgāk:

- Kad ierīci nelietojat, pārslēdziet to miega režīmā, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.
- Ar uzdevumu pārvaldnieku aizveriet programmas, kuras nav nepieciešamas.
- Atslēdziet Bluetooth funkciju.
- Atslēziet Wi-Fi funkciju.
- Atslēdziet programmu automātisku sinhronizēšanu.
- Samaziniet fona apgaismojuma ilgumu.
- Samaziniet displeja spilgtumu.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Šī ierīce ir saderīga ar microSD™ un microSDHC™ atmiņas kartēm ar maksimālo kapacitāti 32 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida).

Atmiņas kartēm „Samsung" izmanto apstiprinātos rūpnieciskos standartus, taču dažu zīmolu kartes var nebūt pilnīgi saderīgas ar ierīci. Lietojot nesaderīgu atmiņas karti, var sabojāt ierīci vai atmiņas karti. Šādi var arī sabojāt atmiņas kartē saglabātos datus.

- Ierīce atbalsta tikai „FAT" failu struktūru atmiņas kartēm. Ja ievietojat atmiņas karti, kas formatēta citā failu struktūrā, tiks pieprasīts pārformatēt atmiņas karti.
- Bieža datu ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Ievietojot atmiņas karti ierīcē, atmiņas kartes datņu direktorijs tiks attēlots mapē /sdcard/sd folder.

1 Noņemiet aizmugures pārsegu.

2 Ievietojiet atmiņas karti tā, lai zeltītie kontakti būtu vērsti lejup.

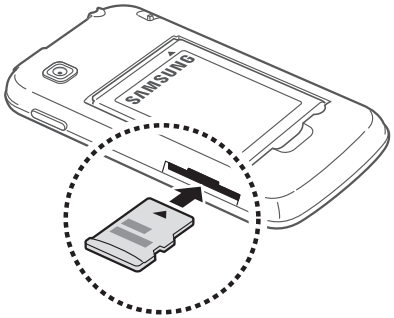

3 Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā nofiksējas vietā.

4 Uzlieciet aizmugures pārsegu.

› Atmiņas kartes izņemšana

Pārliecinieties, ka ierīce šobrīd nepiekļūst atmiņas kartei.

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatījumi** → **SD karte un tālruņa krātuve** → **Izņemiet SD karti**.
2. Izvēlieties **Labi** (ja nepieciešams).
3. Noņemiet aizmugures pārsegu.
4. Viegli pabīdiet atmiņas karti, līdz tā atvienojas no ierīces.
5. Izņemiet atmiņas karti.
6. Uzlieciet aizmugures pārsegu.

Neizņemiet atmiņas karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus vai sabojāt karti vai ierīci.

› Atmiņas kartes formatēšana

Formatējot atmiņas karti datorā, tā var kļūt nesaderīga ar ierīci. Formatējiet atmiņas karti tikai ierīcē.

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatījumi** → **SD karte un tālruņa krātuve** → **Izņemiet SD karti**.
2. Izvēlieties **Labi** (ja nepieciešams).
3. Izvēlieties **SD kartes formatēšana** → **SD kartes formatēšana** → **Dzēst visu**.

Pirms atmiņas kartes formatēšanas noteikti izveidojiet visu svarīgo datu dublējumkopijas. Ražotāja garantija neattiecas uz datu zudumiem, kas radušies lietotāja darbību dēļ.

Rokas siksniņas pievienošana (papildiespēja)

1 Noņemiet aizmugures pārsegu.

2 Izveriet rokas siksniņu caur atveri un aizāķējiet to aiz nelielā izvirzījuma.

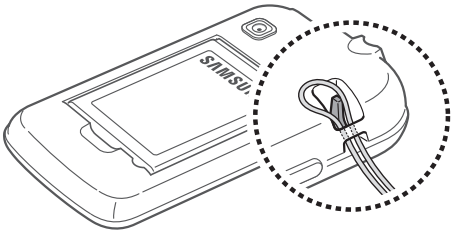

3 Uzlieciet aizmugures pārsegu.

Darba sākšana

Ierīces ieslēgšana vai izslēgšana

1 Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

2 Ievadiet SIM vai USIM kartes PIN kodu un izvēlieties **Labi** (ja nepieciešams).

Ja jūs ieslēdzat ierīci pirmo reizi, iestatiet ierīci, vadoties pēc ekrānā redzamajām instrukcijām. Lai izmantotu programmas, kas mijiedarbojas ar Google serveri, jums ir jāpiesakās Google vai jāizveido Google konts.

Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un tad izvēlieties **Izslēgts** → **Labi**.

- Vietās, kur bezvadu ierīču izmantošana ir ierobežota, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās, ievērojiet visus rakstiskos brīdinājumus un attiecīgā personāla norādījumus.
- Lai izmantotu tikai ierīces funkcijas, kuras tiek veiktas bezsaistē, pārslēdzieties uz lidojuma režīmu. ► 103. lpp.

Skārienekrāna lietošana

Ierīces skārienekrānā iespējams ērti izvēlēties objektus vai izpildīt funkcijas. Iepazīstiet skārienekrāna lietošanas pamatdarbības.

- Lai nesaskrāpētu skārienekrānu, nepieskarieties tai ar asiem priekšmetiem.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar elektriskām ierīcēm. Elektrostatiskā izlāde var radīt kļūmi skārienekrāna darbībā.
- Neļaujiet skārienekrānam saskarties ar šķidrumiem. Mitrās vietās vai šķidrumu iedarbībā var rasties kļūmes skārienekrāna darbībā.

- Lai optimāli izmantotu skārienekrānu, pirms ierīces izmantošanas noņemiet ekrāna aizsargplēvi.
- Skārienekrānam ir slānis, kas nosaka cilvēka ķermeņa izstarotos nelielos elektriskos lādiņus. Lai nodrošinātu labāko iespējamo veiktspēju, pieskarieties skārienekrānam ar pirkstu. Skārienekrāns nereaģē uz pieskārieniem ar asiem priekšmetiem, piemēram, irbulīti vai pildspalvu.

Skārienekrāna pārvaldīšana.

Pieskāriens
Vienreiz pieskarieties, lai izvēlētos vai palaistu izvēlni, iespēju vai programmu.

Pieskarieties un turiet nospiestu
Pieskarieties objektam un turiet to nospiestu ilgāk par 2 sekundēm.

Vilkšana
Pieskarieties objektam un pārvietojiet to jaunā vietā.

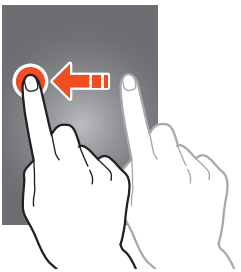

Divkāršs pieskāriens
Divreiz ātri pieskarieties objektam.

Viegls uzsitiens
Ātri ritiniet uz augšu, uzleju, pa kreisi vai pa labi sarakstos vai ekrānos.

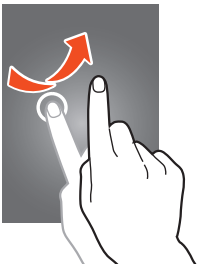

Sakniebšana
Novietojiet divus pirkstus attāli vienu no otra un sakniebiet tos kopā.

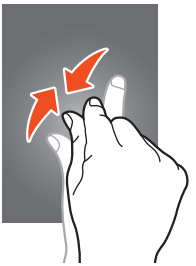

- Ierīce izslēdz skārienekrānu, ja noteiktu laikposmu ierīci neizmantojat. Lai ieslēgtu ekrānu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vai sākuma taustiņu.
- Varat iestatīt, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Ekrāna taimauts**.

Skārienekrāna un taustiņu bloķēšana vai atbloķēšana

Kad ierīce noteiktu laiku netiek lietota, tā izslēdz skārienekrānu un to automātiski bloķē, lai novērstu nevēlamas ierīces taustiņu darbības. Lai skārienekrānu un taustiņus bloķētu manuāli, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

Lai atbloķētu, ieslēdziet ekrānu, nospiežot ieslēgšanas taustiņu vai sākuma taustiņu, pieskarieties ekrānam jebkurā vietā un velciet ārpus lielā apļa.

Ekrāna bloķēšanas funkciju var aktivizēt, lai neļautu citiem piekļūt un izmantot jūsu ierīcē saglabātos personīgos datus un informāciju. ► 33. lpp.

Iepazīšanās ar sākuma ekrānu

Sākuma ekrānā var skatīt ierīces statusu un piekļūt programmām.

Sākuma ekrānā ir vairāki paneļi. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu sākuma ekrāna paneļus. Iespējams izvēlēties arī punktus ekrāna augšpusē, lai tieši pārvietotos uz attiecīgo paneli.

› Indikatora ikonas

Displejā redzamās ikonas var mainīties atkarībā no reģiona un pakalpojumu sniedzēja.

Ikona	Apraksts
	Nav signāla
	Signāla stiprums
	Pieslēgts GPRS tīklam
	Pieslēgts EDGE tīklam
	Pieslēgts UMTS tīklam
	Pieslēgts HSDPA tīklam
	Wi-Fi piekļuves punkts pieslēgts
	Bluetooth funkcija ir aktivizēta
	GPS aktivizēts
	Notiek saruna
	Neatbildēts zvans
	Notiek sinhronizācija ar tīmekļa serveri

Ikona	Apraksts
	Pieslēgts datoram
	Nav ievietota SIM vai USIM karte
	Ievietota atmiņas karte
	Jauna ziņa
	Aktivizēts modinātājs
	Viesabonēšana (ārpus pakalpojumu zonas)
	Aktivizēts klusuma režīms
	Aktivizēts vibrācijas režīms
	Aktivizēts lidojuma režīms
	Radusies kļūme vai jāpievērš uzmanība
	Akumulatora uzlādes līmenis

› Paziņojumu paneļa izmantošana

Lai atvērtu paziņojumu paneli, pieskarieties indikatora ikonu zonai un pavelciet pirkstu uz leju. Lai paneli paslēptu, pavelciet paneļa apakšējo daļu uz augšu.

No paziņojumu paneļa varat skatīt ierīces pašreizējo statusu un izmantot sekojošas opcijas:

- **WiFi**: Wi-Fi funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana. ► 88. lpp.
- **BT**: Bluetooth funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana. ► 91. lpp.
- **GPS**: GPS funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana. ► 93. lpp.

- **Klusuma režīms**: klusuma režīma aktivizēšana un deaktivizēšana.
- **Aut. pagriešan**: ļaut vai neļaut interfeisam pagriezties, kad pagriežat ierīci.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Objektu pievienošana sākuma ekrānam

Sākuma ekrānu var pielāgot savām vajadzībām, pievienojot īsceļus, logrīkus vai mapes.

1. Pieskarieties un turiet sākuma ekrāna tukšajai zonai vai nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Pievienot**.
2. Izvēlieties objekta kategoriju.
   - **Logrīki**: pievienot logrīkus. Logrīki ir nelielas programmas, kas nodrošina ērtas funkcijas un informāciju sākuma ekrānā.
   - **Īsceļi**: pievienojiet īsceļus objektiem, piemēram, programmām, grāmatzīmēm un kontaktiem.
   - **Mapes**: pievienojiet jaunu mapi vai mapes kontaktiem.
   - **Fona attēli**: atlasiet fona attēlu sākuma ekrānam.
3. Izvēlieties objektu.

› Objektu pārvietošana uz sākuma ekrānu

Pieskarieties un turiet objektu un pārvietojiet to jaunā vietā.

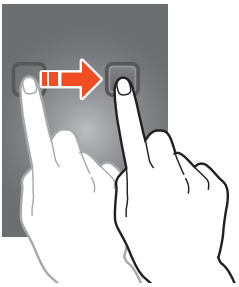

› Objekta noņemšana no sākuma ekrāna

Pieskarieties un turiet objektu un pārvietojiet to atkritnē.

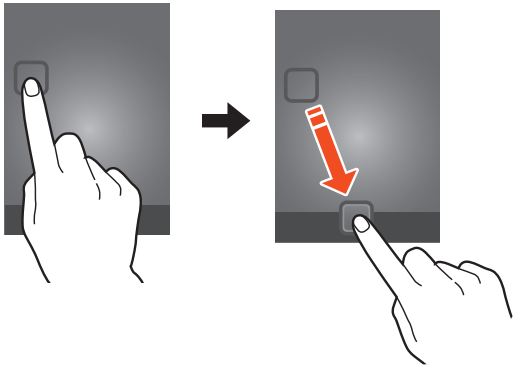

› Paneļu pievienošana sākuma ekrānam vai noņemšana

Varat pievienot paneļus sākuma ekrānam vai noņemt tos, lai organizētu logrīkus.

1. Sākuma ekrānā nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Rediģēt**.

   Jūs varat arī novietot divus pirkstus un ekrāna un sakniebt tos kopā, lai pārvietotos uz rediģēšanas režīmu.

2. Pievienojiet, noņemiet vai reorganizējiet paneļus:
   - Lai noņemtu paneli, piespiediet un turiet paneļa sīktēlu un pārvietojiet to atkritnē.
   - Lai pievienotu jaunu paneli, izvēlieties .
   - Lai mainītu paneļu secību, piespiediet un turiet paneļa sīktēlu un pārvietojiet to jaunā vietā.
3. Nospiediet taustiņu atpakaļ, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.

Piekļuve programmām

Palaidiet programmas un izmantojiet visu ierīces funkciju priekšrocības. Varat reorganizēt programmu sarakstu, lai tas atbilstu jūsu vēlmēm, vai lejupielādēt programmas no interneta, lai uzlabotu ierīces funkcionalitāti.

1 Sākuma ekrānā izvēlieties , lai piekļūtu programmu sarakstam.

2 Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz nākamajam ekrānam. Iespējams izvēlēties arī punktus ekrāna augšpusē, lai tieši pārvietotos uz attiecīgo ekrānu.

3 Izvēlieties programmu.

4 Nospiediet taustiņu atpakaļ, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā. Nospiediet sākuma taustiņu, lai atgrieztos sākuma ekrānā.

- Varat pievienot sākuma ekrānam programmas īsceļu, programmu sarakstā pieskaroties tās ikonai un turot to nospiestu.
- Ja dažu funkciju izmantošanas laikā ierīce tiks pagriezta, arī saskarne pagriezīsies. Lai nepieļautu saskarnes pagriešanu, izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Automātiski pagriezt ekrānu**.

› Programmu kārtošana

Varat mainīt programmu secību programmu sarakstā vai sagrupēt tās kategorijās.

1. Programmu sarakstā nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Rediģēt**.
2. Pieskarieties programmas ikonai un turiet to nospiestu.
3. Velciet programmu uz jaunu vietu.
   Varat pārvietot programmu citā ekrānā vai ātras piekļuves panelī ekrāna lejasdaļā.
4. Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Saglabāt**.

› Programmas lejupielāde

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Market** (Play veik.) vai **Samsung Apps**.
2. Sameklējiet programmu un lejupielādējiet to ierīcē.

Lai instalētu programmas, kas lejupielādētas no citiem avotiem, jāizvēlas **Iestatījumi** → **Programmas** → **Nezināmi avoti**.

› Programmas dzēšana

1. Programmu sarakstā nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Rediģēt**.
2. Izvēlieties ⊖ uz programmas ikonas un tad izvēlieties **Labi**.

› Piekļuve pēdējām atvērtām programmām

1. Turiet nospiestu sākuma taustiņu, lai skatītu nesen izmantotās programmas.
2. Izvēlieties programmu.

Vairāku lietotņu palaišana

Ar šo ierīci iespējams veikt vairākus uzdevumus, reizē izmantojot vairākas programmas. Lai palaistu vairākas programmas, izmantojot programmu, nospiediet sākuma taustiņu. Tad izvēlieties citu programmu, lai palaistu no sākuma ekrāna.

› Programmu pārvaldīšana

Ar uzdevumu pārvaldnieku var pārvaldīt vairākas programmas.

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Uzd. pārvald.** → **Aktīvās programmas**.
   Uzdevumu pārvaldnieks palaižas un rāda aktīvas programmas.
2. Kontrolējiet aktīvās programmas:
   - Lai aizvērtu programmu, izvēlieties **Beigt**.
   - Lai aizvērtu visas aktīvās programmas, izvēlieties **Beigt v**.

Ierīces pielāgošana

Izmantojiet visas ierīces iespējas, mainot iestatījumus atbilstoši savām vēlmēm.

› Displeja valodas maiņa

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatījumi** → **Valoda un teksts** → **Izvēlēties valodu**.
2. Izvēlieties valodu.

› Skārientoņu ieslēgšana vai izslēgšana

Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņa** → **Skaņas izvēle**.

› Taustiņu toņu skaļuma pielāgošana

Sākuma ekrānā pabīdiet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju.

› Zvana signāla maiņa

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatījumi** → **Skaņa** → **Tālruņa zvana signāls**.
2. Izvēlieties zvana signālu → **Labi**.

› Pārslēgties uz klusuma režīmu

Lai pārslēgtu ierīci klusuma režīmā vai izslēgtu šo režīmu, veiciet šādu darbību.

- Pieskarieties indikatora ikonu zonai un pavelciet pirkstu uz leju, lai atvērtu paziņojumu paneli, un tad izvēlieties **Klusuma režīms**.
- Nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un tad izvēlieties **Klusuma režīms**.
- Programmu sarakstā izvēlieties → **Tastatūra**, un tad pieskarieties un turiet nospiestu #.

› Sākuma ekrāna fona attēla izvēle

1. Sākuma ekrānā nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Fona attēls**.
2. Izvēlieties attēlu mapi → attēlu.

› Displeja fonta maiņa

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Ekrāna rādījums** → **Fonta stils**.
2. Izvēlieties fontu.

› Displeja spilgtuma pielāgošana

Displeja spilgtums ietekmē akumulatora enerģijas patēriņu.

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs** → **Spilgtums**.
2. Pavelciet slīdni pa kreisi un pa labi.
3. Izvēlieties **Labi**.

› Ierīces bloķēšana

Varat bloķēt ierīci ar figūru, PIN kodu vai paroli. Kad ekrāna bloķēšana ir iespējota, ierīce pieprasīs ievadīt paroli ik reizi, ieslēdzot ierīci vai atbloķējot skārienekrānu.

- Ja aizmirsīsiet paroli, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā, lai to atiestatītu.
- Samsung neuzņemas atbildību par paroļu vai personīgās informācijas zaudējumu vai citiem kaitējumiem, ko radījusi nelegāla programmatūra.

Atbloķēšanas figūras iestatīšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatījumi** → **Atraš. vieta un drošība** → **Iestatīt ekrāna bloķēš.** → **Figūra**.
2. Skatiet norādes ekrānā un figūru paraugus un parauga figūru, un tad izvēlieties **Nāk.**
3. Uzzīmējiet figūru, savienojot vismaz 4 punktus un izvēlieties **Turpināt**.
4. Vēlreiz uzzīmējiet figūru, lai apstiprinātu un izvēlieties **Apstiprināt**.

Atbloķēšanas PIN koda iestatīšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatījumi** → **Atraš. vieta un drošība** → **Iestatīt ekrāna bloķēš.** → **PIN**.
2. Ievadiet jauno PIN kodu un izvēlieties **Turpināt**.
3. Vēlreiz ievadiet PIN kodu un izvēlieties **Labi**.

Iestatiet atbloķēšanas paroli

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatījumi** → **Atraš. vieta un drošība** → **Iestatīt ekrāna bloķēš.** → **Parole**.
2. Ievadiet jauno paroli (burtu un ciparu kombināciju) un izvēlieties **Turpināt**.
3. Vēlreiz ievadiet paroli un izvēlieties **Labi**.

› SIM vai USIM kartes bloķēšana

Ierīci var bloķēt ar PIN kodu, kas piegādāts kopā ar SIM vai USIM karti. Ja ir iespējots SIM vai USIM kods, tad katru reizi piekļūstot ierīcei vai piekļūstot programmām, kurām nepieciešams PIN kods, būs jāievada PIN kods.

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatījumi** → **Atraš. vieta un drošība** → **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu** → **Bloķēt SIM karti**.
2. Ievadiet PIN kodu un izvēlieties **Labi**.

- Ja pārāk daudz reižu tiek ievadīts nepareizs PIN kods, SIM vai USIM karte tiks bloķēta. Lai atbloķētu SIM vai USIM karti, jāievada PIN atbloķēšanas atslēga (PUK).
- Ja nobloķējat SIM vai USIM karti, ievadot nepareizu PUK kodu, nogādājiet SIM vai USIM karti pakalpojumu sniedzējam, lai to atbloķētu.

› Funkcijas Atrast manu mobilo aktivizēšana

Ja kāds jūsu nozagtajā vai pazaudētajā ierīcē ievieto jaunu SIM vai USIM karti, funkcija Atrast manu mobilo automātiski nosūtīs kontakta numuru norādītajiem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt ierīci. Lai izmantotu šo funkciju, jums nepieciešams izveidot Samsung kontu ierīces attālai vadībai no interneta.

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatījumi** → **Atraš. vieta un drošība** → **Paziņoj. par SIM nomaiņu** → **Pieteikties**.
2. Ievadiet e-pasta adresi un Samsung konta paroli, un pēc tam izvēlieties **Ienākt**.

   Lai izveidotu Samsung kontu, izvēlieties **Pierakstīties**.
3. Izvēlieties **Brīdin. ziņas adresāti**.
4. Atkārtoti ievadiet Samsung konta paroli un izvēlieties **Apstiprināt**.
5. Izvēlieties adresāta lauku un pievienojiet adresātus:
   - Ievadiet tālruņu numurus manuāli, kopā ar valsts kodu un + simbolu.
   - Izvēlieties tālruņu numurus no kontaktu saraksta, izvēloties zem adresāta lauka.
6. Ievadiet īsziņas tekstu, kas būs nosūtīts adresātam.
7. Izvēlieties **Gatavs**.

Teksta ievade

Tekstu iespējams ievadīt, izvēloties rakstzīmes uz virtuālās tastatūras vai rakstot uz ekrāna.

Dažās valodās teksta ievade netiek atbalstīta. Lai ievadītu tekstu, ievades valoda jāmaina uz kādu no atbalstītajām valodām.

› Teksta ievades metodes maiņa

Pieskarieties teksta laukam un izvēlieties **Ievades metode** → teksta ievades metodi.

› Teksta ievade ar Samsung tastatūru

1. Izvēlieties → **Tastatūras veidi** → tastatūras veidu.
2. Ievadiet tekstu, izvēloties burtciparu taustiņus vai rakstot uz ekrāna.

Ievadot tekstu, pagrieziet ierīci, lai skatītu QWERTY tastatūru platekrānā. Izvēlieties virtuālos taustiņus atbilstoši ievadāmajam tekstam.

Varat izmantot arī šādus taustiņus:

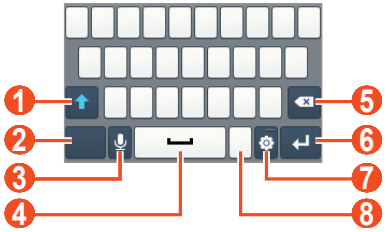

Cipars	Funkcija
1	Pārslēgt lielos un mazos burtus.
2	Pārslēgt teksta ievades metodes.
3	Ievadiet tekstu ar balsi. Šī funkcija pieejama tikai tad, kad aktivizēta balss ievades funkcija.
4	Ievietot atstarpi.
5	Notīrīt ievadi.
6	Sākt jaunu rindu.
7	Piekļūt tastatūras iestatījumiem; mainīt teksta ievades metodi (nospiediet un turiet).
8	Atvērt emociju ikonu paneli (nospiediet un turiet).

Ievadot testu ar 3x4 tastatūru, varat izmatot šādus režīmus:

Režīms	Funkcija
ABC	1. Lai pārslēgtos uz ABC režīmu, izvēlieties **ABC**. 2. Spiediet attiecīgo virtuālās tastatūras taustiņu līdz parādīsies nepieciešama rakstzīme.
XT9 (Intuitīvais teksts)	1. ABC režīmā izvēlieties **XT9**. Punkts blakus XT9 kļūst zaļš. 2. Izvēlieties atbilstīgos virtuālos taustiņus, lai ievadītu vārdu. 3. Kad parādās pareizais vārds, izvēlieties ␣, lai ievadītu atstarpi. Ja parādītais vārds nav pareizs, izvēlieties ⌄ un parādītajā sarakstā izvēlieties citu vārdu.

Režīms	Funkcija
Cipars	1. Lai pārslēgtos uz Ciparu režīmu, izvēlieties **123**. 2. Izvēlieties ciparu. Varat ievadīt ciparus, pieskaroties un turot virtuālo taustiņu ABC vai XT9 režīmā.
Simbols	1. Lai pārslēgtos uz simbolu režīmu, izvēlieties **?#+**. 2. Izvēlieties ◀ vai ▶, lai ritinātu uz simbolu kopu. 3. Izvēlieties simbolu.

› Teksta ievade ar Swype tastatūru

1 Pieskarieties vārda pirmajam burtam un velciet pirkstu uz otro burtu, nepaceļot pirkstu no ekrāna.

2 Turpiniet, līdz esat pabeidzis vārdu.

3 Paceliet pirkstu.

4 Kad ierīce atpazīst pareizo vārdu, izvēlieties , lai ievadītu atstarpi. Ja ierīce neatpazīst pareizo vārdu, parādītajā sarakstā izvēlieties citu vārdu.

5 Atkārtojiet 1.–4. darbību, lai pabeigtu tekstu.

- Varat arī pieskarties taustiņiem, lai ievadītu tekstu.
- Varat arī pieskarties taustiņam un turēt to nospiestu, lai ievadītu rakstzīmes, kas redzamas virs taustiņa. Ja pieskarsities taustiņam un turēsit to nospiestu, līdz parādīsies rakstzīmju saraksts, varēsit ievadīt īpašās rakstzīmes, simbolus un ciparus.

Varat izmantot arī šādus taustiņus:

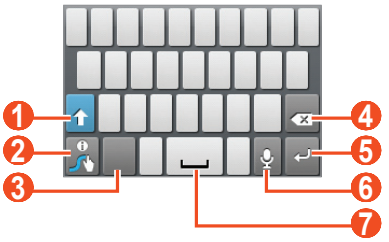

Cipars	Funkcija
1	Pārslēgt lielos un mazos burtus.
2	Piekļūt Swype padomu ekrānam; atvērt Swype palīdzības informāciju (nospiediet un turiet).
3	Pārslēgt teksta ievades metodes.
4	Notīrīt ievadi.
5	Sākt jaunu rindu.
6	Ievadīt tekstu ar balsi.
7	Ievietot atstarpi.

› Teksta kopēšana un ielīmēšana

No teksta lauka varat kopēt un ielīmēt tekstu citā programmā.

1. Novietojiet kursoru kopējamā teksta sākumā.
2. Izvēlieties .
3. Izvēlieties **Izv. vārdu** vai **Izv. visu**.
4. Pavelciet vai , lai izvēlētos tekstu.
5. Izvēlieties **Kopēt** vai **Izgriezt**, lai ievietotu tekstu starpliktuvē.
6. Citā programmā novietojiet kursoru tur, kur vēlaties ielīmēt tekstu.
7. Izvēlieties → **Ielīmēt**, lai ievietotu tekstu no starpliktuves teksta laukā.

Sakari

Zvanīšana

Apgūstiet zvanīšanas funkcijas, lai varētu, piemēram, veikt zvanus un atbildēt uz zvaniem, izmantot zvana laikā pieejamās iespējas, kā arī pielāgot un izmantot ar zvaniem saistītās funkcijas.

Lai novērstu nejaušu ievadi, zvana laikā ierīce automātiski izslēdz un nobloķē skārienekrānu. Lai atbloķētu skārienekrānu, divreiz pieskarieties **Pieskarieties divreiz, lai atbloķētu**.

› Zvanīšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties → **Tastatūra**, un ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.

2 Lai sāktu balss zvanu, izvēlieties .

3 Lai beigtu zvanu, nospiediet **Beigt**.

- Numurus, uz kuriem bieži zvanāt, varat saglabāt kontaktu sarakstā. ► 68. lpp.
- Lai piekļūtu zvanu žurnālam un atkārtotu pēdējos izsauktos numurus, izvēlieties → **Žurnāli**.

› Atbildēšana uz zvanu

1 Ienākošā zvana laikā izvēlieties un tad pavelciet pirkstu ārpus lielā apļa.

Lai izslēgtu zvana signālu, nospiediet skaļuma taustiņu.

2 Lai beigtu zvanu, nospiediet **Beigt**.

› Zvana atteikšana

Ienākošā zvana laikā izvēlieties un tad pavelciet pirkstu ārpus lielā apļa.

› Starptautiska zvana veikšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties → **Tastatūra**, un tad pieskarieties un turiet nospiestu 0 +, lai ievietotu rakstzīmi +.
2. Ievadiet visu vajadzīgo numuru (valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru).
3. Izvēlieties , lai izsauktu šo numuru.

› Austiņu izmantošana

Pievienojiet ierīcei austiņas, lai ērti atbildētu uz zvaniem un kontrolētu zvanus.

- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet austiņu pogu.
- Lai noraidītu zvanu, nospiediet un turiet austiņu pogu.
- Lai aizturētu zvanu vai pārslēgtos uz aizturētu zvanu, nospiediet un turiet austiņu pogu.
- Lai beigtu zvanu, nospiediet austiņu pogu.

› Izmantojiet balss zvana laikā pieejamās iespējas

Sarunas laikā var izmantot šādas iespējas:

- Lai pielāgotu balss skaļumu, nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai leju.
- Lai aizturētu zvanu, izvēlieties **Aizturēt**. Lai atsāktu aizturētu sarunu, izvēlieties **Atsākt**.

- Lai veiktu otru zvanu, izvēlieties **Piev. zv.** un zvaniet citam numuram.
- Lai atvērtu kontaktu sarakstu, izvēlieties **Piev. zv.** → **Kontakti**.
- Lai pārslēgtos no viena zvana uz otru un atpakaļ, izvēlieties **Pārslēgt**.
- Lai atbildētu uz otru zvanu, izvēlieties un velciet pirkstu ārpus lielā apļa, kamēr skan gaidoša zvana signāls. Ierīcē būs redzama uzvedne pabeigt vai aizturēt pirmo sarunu. Lai izmantotu šo funkciju, jāabonē zvanu gaidīšanas pakalpojums.
- Lai atvērtu zvanīšanas ekrānu, izvēlieties **Piev. zv.**
- Lai aktivizētu skaļruņa funkciju, izvēlieties **Skaļrunis**.

Trokšņainā vidē var būt problemātiski sadzirdēt balss zvanus, izmantojot skaļruņa funkciju. Lai nodrošinātu labāku audio veiktspēju, lietojiet parasto tālruņa režīmu.

- Lai izslēgtu mikrofonu un sarunas partneris nevarētu jūs dzirdēt, izvēlieties **Klusums**.
- Lai sarunātos ar otru sarunas partneri, izmantojot Bluetooth austiņas, izvēlieties **Austiņ.**
- Lai sarunātos ar vairākiem sarunbiedriem (konferences zvans), veiciet otru zvanu un, kad savienojums ar otro sarunbiedru ir izveidots, izvēlieties **Sapludināt**. Atkārtojiet šo, lai pievienotu vēl citus sarunbiedrus. Lai izmantotu šo funkciju, jāabonē konferences zvana pakalpojums.
- Lai pašreizējo sarunbiedru pievienotu aizturētajai sarunai, izvēlieties → **Pārsūtīt**. Jūs atvienos no abiem sarunbiedriem.

› Neatbildēta zvana apskatīšana un atzvanīšana

Ierīce parādīs neatbildētos zvanus. Lai atzvanītu, pieskarieties indikatora ikonu zonai un pavelciet pirkstu uz leju, lai atvērtu paziņojumu paneli, un tad izvēlieties paziņojumu par neatbildēto zvanu.

› Fiksēto zvanu numuru (FDN) režīma aktivizēšana

Fiksēto zvanu numuru režīmā ierīce ierobežos izejošos zvanus, atļaujot tikai zvanus SIM vai USIM kartes FDN sarakstā saglabātajiem numuriem.

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Fiksēto zvanu numuri**.
2. Izvēlieties **Aktivizēt fiksēto zvanu numurus**:
3. Ievadiet SIM 2 vai USIM kartes kodu un izvēlieties **Labi**.
4. Izvēlieties **Fiksēto zvanu numuru saraksts** un pievienojiet kontaktus.

› Zvanu novirzīšanas iestatīšana

Zvanu novirzīšana ir tīkla pakalpojums, ar kuru var pārsūtīt ienākošos zvanus uz norādīto numuru. Varat iestatīt šo funkciju atsevišķi dažādiem nosacījumiem.

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Zvanu pārsūtīšana**.
2. Izvēlieties nosacījumu.
3. Ievadiet numuru, uz kuru zvani tiks pāradresēti, un izvēlieties **Aktivizēt**.

   Jūsu iestatījums tiks nosūtīts tīklam.

› Zvanu gaidīšanas iestatīšana

Zvanu gaidīšana ir tīkla funkcija, kas brīdina jūs par ienākošu zvanu citas sarunas laikā.

Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatījumi** → **Zvana iestatījumi** → **Papildu iestatījumi** → **Zvanu gaidīšana**. Jūsu iestatījums tiks nosūtīts tīklam.

› Zvanu un ziņu žurnāla skatīšana

Varat apskatīt savu zvanu un ziņu žurnālus, kas sakārtoti pēc to veida.

1. Programmu sarakstā izvēlieties → **Žurnāli**.
2. Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Skatīt pēc** → iespēja.

Varat veikt zvanu vai nosūtīt ziņu kontaktam, paritinot pa kreisi vai pa labi žurnāla ierakstā.

3. Izvēlieties žurnāla ierakstu, lai apskatītu tā detaļas.

Detalizētajā skatā var veikt zvanu, sūtīt numuram ziņu vai pievienot numuru kontaktu sarakstam vai automātiski noraidīto sarakstam.

Ziņas

Uzziniet, kā izveidot un nosūtīt teksta ziņas (SMS) un multiziņas (MMS), un kā skatīt vai pārvaldīt saņemtās vai nosūtītās ziņas.

Par ziņu sūtīšanu un saņemšanu, atrodoties ārpus mājas tīkla pakalpojumu zonas, var tikt prasīta papildu maksa. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

› Īsziņas sūtīšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties → **Jauna ziņa**.

2 Pievienojiet adresātus:
- Manuāli ievadiet tālruņu numurus un atdaliet tos ar semikolu vai komatu.
- Izvēlieties tālruņua numurus no zvanu, ziņu vai kontaktu saraksta, izvēloties iespējas zem adresāta lauka.

3 Izvēlieties teksta lauku un ievadiet ziņas tekstu.
Lai ievietotu smaidiņus, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Ievietot smaidiņu**.

4 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

› Multiziņas sūtīšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties → **Jauna ziņa**.

2 Pievienojiet adresātus:

- Manuāli ievadiet tālruņa numurus vai e-pasta adreses un atdaliet tās ar semikolu vai komatu.
- Izvēlieties tālruņa numurus no zvanu, ziņu vai kontaktu saraksta, izvēloties iespējas zem adresāta lauka.

Kad ievadīsit e-pasta adresi, ierīce pārveidos ziņu par multiziņu.

3 Izvēlieties teksta lauku un ievadiet ziņas tekstu.
Lai ievietotu smaidiņus, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Ievietot smaidiņu**.

4 Izvēlieties un pievienojiet failu.

5 Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Pievienot tēmu**, un tad ievadiet tēmu.

6 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

› Īsziņas vai multiziņas skatīšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties .
Ziņas tiek grupētas pēc ziņu pavedieniem – kontaktiem.

2 Izvēlieties kontaktu.

3 Izvēlieties multiziņu, lai apskatītu sīkāku informāciju.

› Balss pasta ziņu noklausīšanās

Ja ierīcē ir iestatīta neatbildēto zvanu pāradresēšana uz balss pasta serveri, tad gadījumā, ja jūs neatbildat uz zvaniem, zvanītāji var atstāt balss ziņas.

1 Programmu sarakstā izvēlieties → **Tastatūra**, un tad pieskarieties un turiet nospiestu 1 ∞.

2 Izpildiet balss pasta servera norādījumus.

Pirms piekļūšanas balss pasta serverim ir jāsaglabā balss pasta servera numurs. Lai uzzinātu šo numuru, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Google Mail

Uzziniet, kā sūtīt un apskatīt e-pasta ziņas, izmantojot Google Mail™ tīmekļa pasta pakalpojumu.

- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Šī funkcija var būt apzīmēta citādi atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› E-pasta ziņu sūtīšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Google Mail**.

2 Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Rakstīt**.

3 Izvēlieties adresāta lauku un ievadiet e-pasta adresi.

4 Izvēlieties tēmas lauku un ievadiet tēmu.

5 Izvēlieties teksta lauku un ievadiet e-pasta ziņas tekstu.

6 Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Pievienot**, un tad pievienojiet failu.

7 Lai sūtītu ziņu, izvēlieties .

Ja esat bezsaistē vai atrodaties ārpus uztveršanas zonas, ziņa tiks aizturēta ziņu pavediena sarakstā, līdz atkal būsiet tiešsaistē un savā pakalpojumu zonā.

› E-pasta ziņas skatīšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Google Mail**.

2 Lai atjauninātu ziņu sarakstu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Atsvaidzināt**.

3 E-pasta ziņas izvēlēšanās.

Ziņas apskates ekrānā iespējams izmantot vairākas iespējas.

- Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo ziņu, izvēlieties vai .
- Lai pievienotu ziņu arhīvam, izvēlieties **Arhivēt**.
- Lai dzēstu ziņu, izvēlieties **Dzēst**.
- Lai pievienotu ziņu izlases sarakstam, izvēlieties .
- Lai atbildētu uz ziņu, izvēlieties .
- Lai atbildētu uz ziņu un iekļautu visus adresātus, izvēlieties → **Atbildēt visiem**.
- Lai pārsūtītu ziņu citām personām, izvēlieties → **Pārsūtīt**.

Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no e-pasta konta.

E-pasts

Uzziniet, kā sūtīt un apskatīt e-pasta ziņas, izmantojot privāto vai uzņēmuma e-pasta kontu.

› E-pasta konta iestatīšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **E-pasts**.
2. Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli.
3. Izvēlieties **Nākamais**. Lai ievadītu konta datus manuāli, izvēlieties **Manuāla iestat.**
4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Kad esat pabeidzis e-pasta konta iestatīšanu, e-pasta ziņas tiek lejupielādētas jūsu ierīcē. Ja ir izveidoti divi vai vairāki konti, starp tiem var pārslēgties. Izvēlieties konta nosaukumu ekrāna augšdaļa un tad izvēlieties kontu, no kura vēlaties izvilkt ziņas.

› E-pasta ziņu sūtīšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **E-pasts**.
2. Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Izveidot**.
3. Pievienojiet adresātus:
   - Manuāli ievadiet e-pasta adreses un atdaliet tās ar semikolu vai komatu.
   - Izvēlieties e-pasta adreses no zvanu, ziņu vai kontaktu saraksta, izvēloties iespējas zem adresāta lauka.

4 Izvēlieties tēmas lauku un ievadiet tēmu.

5 Izvēlieties teksta lauku un ievadiet e-pasta ziņas tekstu.

6 Izvēlieties **Pievien.** un pievienojiet failu.

7 Lai nosūtītu ziņu, izvēlieties **Sūtīt**.

Ja esat bezsaistē vai atrodaties ārpus uztveršanas zonas, ziņa tiks aizturēta ziņu pavediena sarakstā, līdz atkal būsiet tiešsaistē un savā pakalpojumu zonā.

› E-pasta ziņas skatīšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **E-pasts**.

2 Lai atjauninātu ziņu sarakstu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Atsvaidzināt**.

3 E-pasta ziņas izvēlēšanās.

Ziņas apskates ekrānā iespējams izmantot vairākas iespējas.

- Lai pārietu uz nākamo vai iepriekšējo ziņu, izvēlieties ◀ vai ▶.
- Lai atbildētu uz ziņu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Atbildēt**.
- Lai pārsūtītu ziņu citiem, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Pārsūtīt**.
- Lai dzēstu ziņu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Dzēst**.
- Lai pārvietotu ziņu uz citu mapi, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Pārvietot uz mapi**.
- Lai ielādētu attēlus no ziņas, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Rādīt attēlus**.
- Lai apskatītu pielikumu, izvēlieties pielikumu. Lai saglabātu to savā ierīcē, izvēlieties .

Tērzēšana

Uzziniet, kā sūtīt un saņemt tūlītējas ziņas no draugiem un ģimenes ar Google Talk™ tūlītējās ziņapmaiņas pakalpojumu.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Statusa iestatīšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Talk**.
2. Izvēlieties savu vārdu draugu saraksta augšdaļā.
3. Pielāgojiet savu statusu, attēlu un ziņu.

› Kontaktu pievienošana draugu sarakstam

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Talk**.
   Draugu sarakstā reizē redzami visi ziņapmaiņas kontakti.
2. Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Pievienot draugu**.
3. Ievadiet drauga e-pasta adresi un tad izvēlieties **Nosūtīt ielūgumu**.
   Kad jūsu draugs apstiprina uzaicinājumu, viņš vai viņa tiek pievienots jūsu draugu sarakstam.

› Sarunas sākšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Talk**.

2 No draugu saraksta izvēlieties kontaktu.
Atveras sarunas ekrāns.

3 Ievadiet un nosūtiet ziņu.
- Lai sarunai pievienotu vēl citus kontaktus, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Pievienojiet tērzēšanai**.
- Lai pārslēgtos starp aktīvām sarunām, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Pārslēgt tērzēšanas sarunas**.

4 Lai pabeigtu sarunu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Beigt tērzēt**.

Social Hub

Social Hub ļauj piekļūt dažāda veida ziņām no vienas vietas. Varat skatīt ziņas un atbildēt uz tām, neatverot citas programmas un viegli pārslēgties starp sociāliem kontiem. Lai uzzinātu detalizētāku informāciju, apmeklējiet vietni *socialhub.samsungapps.com*.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Social Hub**.

2 Izvēlieties ziņas veidu.

3 Skatiet vai atbildiet uz ziņām tieši Social Hub.

Izklaide

Kamera

Uzziniet, kā uzņemt un skatīt fotoattēlus un videoklipus. Fotoattēlus var uzņemt līdz 1600x1200 pikseļu (2 megapikseļi) izšķirtspējā un video ierakstīt 320x240 pikseļu izšķirtspējā.

- Kameras interfeiss parādās tikai ainavas orientācijā.
- Kamera automātiski izslēdzas, ja kādu noteiktu laikposmu to nelietojat.
- Atmiņas ietilpība var atšķirties atkarībā no skata vai fotografēšanas apstākļiem.

› Fotografēšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Kamera**.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Pavērsiet kameras objektīvu pret objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

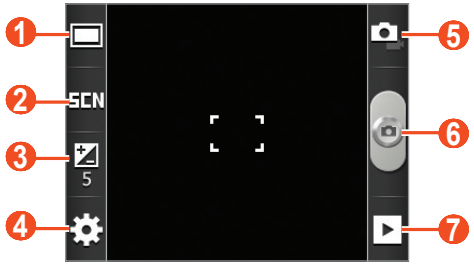

Cipars	Funkcija
1	Fotografēšanas režīma maiņa. ► 56. lpp.
2	Skata režīma maiņa.
3	Pielāgojiet ekspozīcijas vērtību, lai mainītu spilgtumu.
4	Kameras iestatījumu maiņa.
5	Pārslēgšana uz videokameru.
6	Uzņemiet fotoattēlu.
7	Skatīt uzņemtos fotoattēlus.

Lai tuvinātu vai tālinātu, nospiediet skaļuma taustiņu. Tālummaiņas funkcija var nebūt pieejama, ja uzņemšana notiek ar augstāko izšķirtspēju.

4 Lai uzņemtu fotoattēlu, izvēlieties .
Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.

Pēc fotoattēla uzņemšanas, izvēlieties , lai to apskatītu.

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus attēlus.
- Lai pietuvinātu vai attālinātu, pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem un attāliniet tos vienu no otra vai sakniebiet tos kopā. Lai atgrieztos pie sākotnējā lieluma, divreiz pieskarieties ekrānam. Lai tuvinātu vai tālinātu, varat arī izmantot vai .
- Lai nosūtītu fotoattēlu citām personām, izvēlieties **Koplietot**.
- Lai fotoattēlu iestatītu kā fona attēlu vai attēlu, ko attēlo zvana laikā, izvēlieties **Iestatīt kā**.
- Lai dzēstu fotoattēlu, izvēlieties **Dzēst**.

› Fotografēšanas režīma maiņa

Fotoattēlus var uzņemt dažādos fotografēšanas režīmos. Lai mainītu fotografēšanas režīmu, izvēlieties → iespēja.

Iespēja	Funkcija
Smaidošs uzņ.	Iestatiet ierīci, lai atpazītu cilvēku sejas un palīdzētu uzņemt fotoattēlus, kuros viņi smaida.
Panorāma	Uzņemiet panorāmas attēlus.

› Pielāgot kameras iestatījumus

Pirms fotoattēla uzņemšanas izvēlieties → , lai piekļūtu attiecīgajām iespējām.

Iespēja	Funkcija
Taimeris	Izvēlieties aiztures laiku, pirms kamera uzņem fotoattēlu.
Izšķirtspēja	Izvēlieties izšķirtspējas iespēju.
Baltā balanss	Pielāgojiet krāsu balansu atbilstīgi apgaismojuma apstākļiem.
Efekti	Pielietojiet specefektu.
Mērīšana	Izvēlieties ekspozīcijas mērīšanas veidu.
Attēla kvalitāte	Izvēlieties fotoattēlu kvalitātes līmeni.

Pirms fotoattēla uzņemšanas izvēlieties → , lai piekļūtu attiecīgajām iespējām.

Iespējas	Funkcija
Instrukcija	Iestatiet, lai redzētu režģi priekšskatījuma ekrānā.
Pārskatīt	Iestatiet kameru parādīt uzņemtos fotoattēlus.
GPS	Iestatiet kameru iekļaut attēlu uzņemšanas vietas informāciju. • Lai uzlabotu GPS uztveršanu, centieties nefotografēt vietās, kur signāls varētu būt traucēts, piemēram, starp ēkām vai zemās vietās, vai sliktos laikapstākļos. • Jūsu atrašanās vieta var būt norādīta jūsu fotoattēlos, ja tie tiek augšupielādēti internetā. Lai no tā izvairītos, deaktivizējiet GPS birkas iestatījumu.
Krātuve	Izvēlēties uzņemto fotoattēlu saglabāšanas vietu atmiņā.
Nodzēst	Atiestatiet kameras iestatījumus.

› Videoklipa ierakstīšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Kamera**.
2. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Lai pārslēgtu uz videokameru, izvēlieties .
4. Pavērsiet objektīvu pret objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.

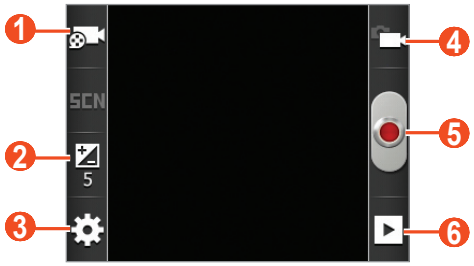

Cipars	Funkcija
1	Ieraksta režīma maiņa (lai pievienotu multiziņai vai saglabātu parasti).
2	Pielāgojiet ekspozīcijas vērtību, lai mainītu spilgtumu.
3	Videokameras iestatījumu maiņa.
4	Pārslēgšanās uz kameru.
5	Videoklipa ierakstīšana.
6	Skatiet ierakstītos videoklipus.

Lai tuvinātu vai tālinātu, nospiediet skaļuma taustiņu. Tālummaiņas funkcija var nebūt pieejama, ja ierakstīšana notiek ar augstāko izšķirtspēju.

5 Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties .
Lai pauzētu ierakstīšanu, izvēlieties .

6 Lai pārtrauktu ierakstu, izvēlieties .
Videoklips tiek automātiski saglabāts.

Iespējams, videokamera nevarēs pienācīgi ierakstīt videoklipus atmiņas kartēs, kurām ir neliels datu pārraides ātrums.

Pēc videoklipa ierakstīšanas, izvēlieties , lai to apskatītu.

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus videoklipus.
- Lai nosūtītu videoklipu citām personām, izvēlieties **Koplietot**.
- Lai atskaņotu videoklipu, izvēlieties **Atskaņot**.
- Lai dzēstu videoklipu, izvēlieties **Dzēst**.

› Videokameras iestatījumu pielāgošana

Pirms videoklipa uzņemšanas izvēlieties → , lai piekļūtu šīm iespējām.

Iespēja	Funkcija
Taimeris	Izvēlieties aiztures laiku, pirms videokamera sāk ierakstīt video.
Izšķirtspēja	Izvēlieties izšķirtspējas iespēju.
Baltā balanss	Pielāgojiet krāsu balansu atbilstīgi apgaismojuma apstākļiem.
Efekti	Pielietojiet specefektu.
Video kvalitāte	Izvēlieties videoklipu kvalitātes līmeni.

Pirms videoklipa uzņemšanas izvēlieties → , lai piekļūtu šīm iespējām.

Iespēja	Funkcija
Instrukcija	Iestatiet, lai redzētu režģi priekšskatījuma ekrānā.
Pārskatīt	Iestatiet videokameru parādīt ierakstītos videoklipus.
Krātuve	Izvēlēties uzņemto videoklipu saglabāšanas vietu atmiņā.
Nodzēst	Atiestatiet videokameras iestatījumus.

Galerija

Uzziniet, kā skatīt attēlus un atskaņot videoklipus, kas saglabāti ierīcē.

- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.
- Atskaņošanas kvalitāte var atšķirties atkarībā no satura tipa.
- Daži faili var netikt atskaņoti pareizi kodējuma dēļ.

› Attēla skatīšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Galerija**.

2 Izvēlieties mapi → attēls.

- Lai mainītu apskates režīmu, pabīdiet vadīklu uz vai .
- Lai skatītu noteiktajā datumā saglabātos attēlus, izvēlieties bultiņas, kas redzamas uz cilnes ekrāna lejasdaļā, vai velciet cilni pa kreisi vai pa labi.

Attēla skatīšanas laikā izmantojiet šādas iespējas:

- Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu vēl citus attēlus.
- Lai pietuvinātu vai attālinātu, pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem un attāliniet tos vienu no otra vai sakniebiet tos kopā. Lai atgrieztos pie sākotnējā lieluma, divreiz pieskarieties ekrānam. Lai tuvinātu vai tālinātu, varat arī izmantot vai .
- Lai sāktu slīdrādi, izvēlieties **Slaidrāde**. Lai apturētu slīdrādi, pieskarieties ekrānam.
- Lai nosūtītu attēlu citām personām, izvēlieties **Izvēlne** → **Kopl.**
- Lai dzēstu attēlu, izvēlieties **Izvēlne** → **Dzēst**.
- Lai skatītu attēla detaļas, izvēlieties **Izvēlne** → **Citi** → **Dati**.
- Lai iestatītu attēlu kā fona attēlu vai attēlu, ko attēlo zvana laikā, izvēlieties **Izvēlne** → **Citi** → **Iestatīt kā**.
- Lai apgrieztu daļu no attēla, izvēlieties **Izvēlne** → **Citi** → **Apgriezt**.
- Lai pagrieztu attēlu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, izvēlieties **Izvēlne** → **Citi** → **Pagriezt pa kreisi**.
- Lai pagrieztu attēlu pulksteņrādītāju kustības virzienā, izvēlieties **Izvēlne** → **Citi** → **Pagriezt pa labi**.

› Videoklipa atskaņošana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Galerija**.

2 Izvēlieties mapi → norādiet videoklipu (norādīts ar ikonu).

- Lai mainītu apskates režīmu, pabīdiet vadīklu uz vai .
- Lai skatītu noteiktajā datumā saglabātos videoklipus, izvēlieties bultiņas, kas redzamas uz cilnes ekrāna lejasdaļā, vai velciet cilni pa kreisi vai pa labi.

3 Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.

4 Atskaņošanu regulējiet ar taustiņiem.

Mūzika

Uzziniet, kā jebkurā laikā klausīties savu iecienītāko mūziku.

- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.
- Atskaņošanas kvalitāte var atšķirties atkarībā no satura tipa.
- Daži faili var netikt atskaņoti pareizi kodējuma dēļ.

› Mūzikas failu pievienošana ierīcei

Vispirms pārsūtiet failus uz ierīci vai atmiņas karti.

- Lejupielādējiet no interneta. ► 75. lpp.
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot Samsung Kies. ► 87. lpp.
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth. ► 93. lpp.
- Kopējiet atmiņas kartē. ► 87. lpp.

› Mūzikas atskaņošana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Mūzika**.

2 Izvēlieties mūzikas kategoriju → mūzikas failu.

3 Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus.

Cipars	Funkcija
1	Aktivizēt virtuālo 5.1 kanālu telpiskās skaņas sistēmu, kad ir pievienotas austiņas.
2	Meklēt uz priekšu vai atpakaļ uz kādu vietu failā, pavelkot joslu vai pieskaroties tai.
3	Atsākt atskaņošanu; pāriet uz iepriekšējo failu (pieskarieties divreiz); meklēt atpakaļ failā (nospiediet un turiet).
4	Apturēt atskaņošanu; izvēlieties ▶, lai atsāktu atskaņošanu.
5	Mainīt atkārtošanas režīmu.
6	Aktivizēt jauktas atskaņošanas secības režīmu.
7	Atvērt atskaņošanas sarakstu.

Cipars	Funkcija
8	Pāriet uz nākamo failu; Meklēt uz priekšu failā (nospiediet un turiet).

Mūzikas atskaņotāja darbību var vadīt ar austiņām. Sākuma ekrānā turiet nospiestu austiņu pogu, lai palaistu atskaņotāju. Tad, nospiediet austiņu pogu, lai sāktu vai pauzētu atskaņošanu.

Atskaņošanas laika nospiediet iespēju taustiņu, lai piekļūtu šādām iespējām:

- Lai atgriezties mūzikas bibliotēkas ekrānā, izvēlieties **Bibliotēka**.
- Lai aktivizētu jauktas secības funkciju un atskaņotu mūzikas failus jauktā secībā, izvēlieties **Jaukta secība**.
- Lai atskaņošanas sarakstam pievienotu mūzikas failu, izvēlieties **Piev. atsk. sar.**
- Lai mainītu mūzikas atskaņotāja iestatījumus, izvēlieties **Iestatījumi**.
- Lai iestatītu mūzika failu kā zvana signālu, izvēlieties **Iestatīt kā zv. signālu**.
- Lai dzēstu mūzikas failu, izvēlieties **Dzēst**.

› Atskaņošanas saraksta izveide

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Mūzika**.
2. Izvēlieties mūzikas kategoriju → mūzikas failu.
3. Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Piev. atsk. sar.** → **Jaunā**.
4. Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un izvēlieties **Saglabāt**.

› Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Mūzika**.

2 Izvēlieties mūzikas kategoriju → mūzikas failu.

3 Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Iestatījumi**.

4 Mainiet šādas opcijas:

Iespēja	Funkcija
5.1 kanāls	Iestatiet, lai aktivizētu virtuālo 5.1 kanālu telpiskās skaņas sistēmu, kad ir pievienotas austiņas.
Ekvalaizers	Izvēlieties ekvalaizera veidu.

FM radio

Uzziniet, kā klausīties mūziku un ziņas FM radio. Lai klausītos FM radio, tālrunim jāpievieno austiņas, kas darbojas kā radio antena.

› FM radio klausīšanās

1 Pievienojiet austiņas ierīces kontaktligzdai.

2 Programmu sarakstā izvēlieties **FM radio**.
FM radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Pirmoreiz piekļūstot FM radio, tiks sākta automātiskā meklēšana.

3 FM radio vadībai izmantojiet attiecīgos taustiņus:

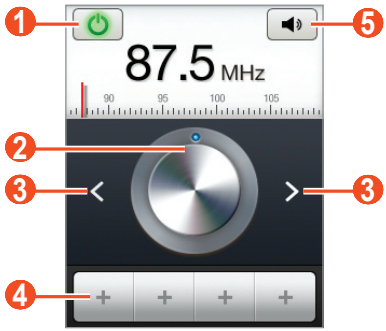

Cipars	Funkcija
1	Ieslēgt vai izslēgt FM radio.
2	Precīzi noregulēt frekvenci.
3	Meklēt pieejamu radiostaciju.
4	Pievienot pašreizējo radiostaciju izlases sarakstam.
5	Pielāgot skaļumu.

› Radiostaciju automātiska saglabāšana

1 Pievienojiet austiņas ierīces kontaktligzdai.

2 Programmu sarakstā izvēlieties **FM radio**.

3 Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Meklēt** → iespēju.
FM radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

› Radiostacijas pievienošana izlases sarakstam

1 Pievienojiet austiņas ierīces kontaktligzdai.

2 Programmu sarakstā izvēlieties **FM radio**.

3 Paritiniet līdz radio stacijai.

4 Izvēlieties +, lai pievienotu radio staciju izlases sarakstam.

› FM radio iestatījumu pielāgošana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **FM radio**.

2 Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Iestatījumi**.

3 Mainiet šādas opcijas:

Iespēja	Funkcija
APGABALS	Izvēlieties apgabalu, lai meklētu radio stacijas.
Atskaņošana fonā	Iestatīt atskaņot atskaņot FM radio fonā citu programmu lietošanas laikā.
Rādīt stacijas ID	Iestatīt rādīt stacijas ID FM radio ekrānā. Staciju ID ir pieejami tikai no radio stacijām, kuras sniedz šādu informāciju.
Alternatīvā frekvence	Iestatīt, lai ierīce automātiski pielāgotu radiostaciju frekvences, ja pašreizējais radio signāls ir vājš.
FM radio autom. izslēgšana	Iestata, lai FM radio pēc noteikta laika automātiski izslēdzas.

Personiskā informācija

Kontakti

Uzziniet, kā izveidot un pārvaldīt personisko vai darba kontaktu sarakstu, kas glabājas ierīces atmiņā vai SIM vai USIM kartē. Kontaktiem iespējams saglabāt vārdus, tālruņu numurus, e-pasta adreses u.c. informāciju.

› Kontakta izveide

1 Programmu sarakstā izvēlieties → **Kontakti** → .

2 Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.

3 Ievadiet kontaktinformāciju.

4 Izvēlieties **Saglabāt**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

Varat izveidot kontaktus no numuru izsaukšanas ekrāna, izvēloties **Pievienot kontaktiem**.

› Kontakta atrašana

1 Programmu sarakstā izvēlieties → **Kontakti**.

2 Kontaktu sarakstā ritiniet uz augšu vai uz leju.

3 Izvēlieties kontakta vārdu.

Kontakta apskates ekrānā iespējams izmantot vairākas iespējas.

- Lai veiktu balss zvanu, izvēlieties .
- Lai sūtītu ziņu, izvēlieties **Ziņa**.
- Lai sūtītu e-pasta ziņu, izvēlieties .
- Lai iestatītu izlases numuru, izvēlieties .
- Lai rediģētu kontakta informāciju, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Rediģēt**.

› Ātrā zvana numura iestatīšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties → **Kontakti**.
2. Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Citi** → **Ātrā zvana numura iestatīšana**.
3. Izvēlieties vietas numuru → kontaktu.

Varat ātri piezvanīt uz ātrā zvana numuru, pieskaroties un turot nospiestu atrašanās vietas numuru zvanītāja ekrānā.

› Vizītkartes izveide

1. Programmu sarakstā izvēlieties → **Kontakti**.
2. Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Mans profils**.
3. Ievadiet personīgos datus un izvēlieties **Saglabāt**.

Vizītkarti var nosūtīt, pievienojot to multiziņai vai e-pasta ziņai, kā arī pārsūtīt to, izmantojot Bluetooth.

› Kontaktu izgūšana no sociālo tīklu vietnēm

1. Programmu sarakstā izvēlieties → **Kontakti**.
2. Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Skatīt SNS draugus**.
3. Izvēlieties kontu.
4. Izvēlieties izgūstamos kontaktus un izvēlieties **Saglabāt**.

Kontaktpersonu augšupielādētajiem ziņojumiem var pievienot komentārus. Programmu sarakstā izvēlieties → **Darbības**.

› Kontaktu grupas izveide

Izveidojot kontaktu grupas, iespējams pārvaldīt vairākus kontaktus un nosūtīt ziņu visai grupai.

1. Programmu sarakstā izvēlieties → **Grupas**.
2. Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Izveidot**.
3. Ievadiet grupas nosaukumu un izvēlieties zvana signālu grupai.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

› Kontakta kopēšana

Kontaktu kopēšana no SIM vai USIM kartes uz ierīci

1. Programmu sarakstā izvēlieties → **Kontakti**.
2. Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Importēt/eksportēt** → **Importēt no SIM kartes**.
3. Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.
4. Izvēlieties kontaktus kopēšanai un tad izvēlieties **Importēt**.

Kontaktu kopēšana no ierīces uz SIM vai USIM karti

1. Programmu sarakstā izvēlieties → **Kontakti**.
2. Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Importēt/eksportēt** → **Eksportēt uz SIM karti**.
3. Atlasiet kontaktus kopēšanai un tad izvēlieties **Eksp.** → **Jā**.

› Kontakta importēšana vai eksportēšana

Varat importēt vai eksportēt failus (vfc formātā) uz vai no atmiņas kartes.

Kontaktu failu importēšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties → **Kontakti**.
2. Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Importēt/eksportēt** → **Importēt no SD kartes**.
3. Izvēlieties atmiņas atrašanās vietu.
4. Izvēlieties iespēju importēt vienu kontakta failu, vairākus kontakta failus vai visus kontakta failus un tad izvēlieties **Labi**.
5. Izvēlieties importēšanai paredzētos kontakta failus un tad izvēlieties **Labi**.

Kontaktu eksportēšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties → **Kontakti**.
2. Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Importēt/eksportēt** → **Eksportēt uz SD karti**.
3. Izvēlieties **Jā**, lai apstiprinātu.

Kalendārs

Uzziniet, kā izveidot un pārvaldīt ikdienas, iknedēļas un ikmēneša notikumus un iestatīt signālus, kas atgādina par svarīgiem notikumiem.

› Notikuma izveide

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Kalendārs**.
2. Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Citi** → **Izveidot**.
3. Ievadiet notikuma datus un izvēlieties **Gatavs**.

› Apskates režīma maiņa

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Kalendārs**.

2 Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties apskates režīmu.

- **Diena**: visas dienas saraksts pa stundām
- **Nedēļa**: vienas pilnas nedēļas dienas pa stundām
- **Mēn.**: viss mēnesis vienā skatā
- **Dienas kārtība**: visu noteiktajam periodam ieplānotu noteikumu un svētku dienu saraksts

› Notikuma skatīšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Kalendārs**.

2 Izvēlieties kalendārā datumu.

- Lai pārietu uz konkrētu dienu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Citi** → **Atvērt** un tad ievadiet datumu.
- Lai pārietu uz šodienas datumu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Šodien**.

3 Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus.

› Notikuma signāla apturēšana

Ja kādam kalendāra notikumam iestatījāt signālu, norādītajā laikā atskanēs signāls.

1 Pieskarieties indikatora ikonu zonai un pavelciet pirkstu uz leju, lai atvērtu paziņojumu paneli.

2 Izvēlieties paziņojumu par notikumu.

3 Izvēlieties notikumu, lai sīkāk apskatītu tā datus.

Lai iestatītu notikuma signālam snaudu, izvēlieties **Iest. visiem snaudu**.

Piezīme

Uzziniet, kā pierakstīt svarīgu informāciju, lai to skatītu vēlāk.

› Atgādinājuma izveide

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Piezīme**.
2. Izvēlieties **Izveidot zīmīti**.
3. Ievadiet piezīmes tekstu.
4. Nospiediet taustiņu atpakaļ, lai noslēptu tastatūru.
5. Izvēlieties krāsu, lai mainītu fona krāsu.
6. Izvēlieties **Saglabāt**.

› Atgādņu skatīšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Piezīme**.
2. Izvēlieties atgādinājumu, lai apskatītu informāciju par to.

Atgādnes skatīšanās laikā izmantojiet šādas iespējas:

- Lai rediģētu atgādni, izvēlieties .
- Lai dzēstu atgādni, izvēlieties .

Varat nosūtīt atgādni citiem lietotājiem, pieskaroties un turot nospiestu atgādni un tad izvēloties **Sūtīt, izmantojot**.

Balss ierakstītājs

Uzziniet, kā ierakstīt balsi ar šo ierīci.

› Balss atgādnes ierakstīšana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Balss ierakst.**

2 Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties **Ierakst.**
Lai pauzētu ierakstīšanu, izvēlieties **Pauze**.

3 Runājiet mikrofonā.

4 Noslēgumā izvēlieties **Beigt**.
Balss piezīme tiek automātiski saglabāta.

› Balss piezīmes atskaņošana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Balss ierakst.**

2 Lai piekļūtu balss atgādņu sarakstam, izvēlieties **Sar.**

3 Izvēlieties balss atgādni.
Lai pauzētu atskaņošanu, izvēlieties **Pauze**.

4 Lai pārtrauktu atskaņošanu, izvēlieties **Beigt**.

Varat nosūtīt balss atgādni citiem, pieskaroties un turot balss atgādni un tad izvēloties **Koplietot**.

› Balss ierakstītāja iestatījumu pielāgošana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Balss ierakst.**

2 Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Iestatījumi**.

3 Mainiet šādas iespējas:

Iespēja	Funkcija
Krātuve	Izvēlēties balss atgādņu saglabāšanas vietu atmiņā.
Noklusētais nosaukums	Ievadiet prefiksu balss atgādņu nosaukšanai.
MMS ierobežojums	Iestatiet, lai ierobežotu ierakstus ar maksimālo garumu, ar kādu tos var pievienot multiziņai.

Tīmeklis

Par piekļuvi internetam un multivides failu lejupielādi no jums var pieprasīt papildu maksu. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Internets

Uzziniet, kā piekļūt biežāk lietotajām tīmekļa lapām un izveidot tajās grāmatzīmes.

- Šī funkcija var būt apzīmēta citādi atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Pieejamās ikonas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Tīmekļa lapas pārlūkošana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Internets**.
2. Lai piekļūtu noteiktai tīmekļa lapai, izvēlieties URL lauku, ievadiet tīmekļa lapas adresi un izvēlieties →.
3. Lai pārvietotos tīmekļa lapās, izmantojiet turpmāk minētos taustiņus.

Cipars	Funkcija
1	Ievadiet tīmekļa lapas adresi.
2	Apskatiet savas grāmatzīmes, bieži apmeklētajās lapas un neseno interneta vēsturi.

Tīmekļa lapas pārlūkošanas laikā piekļūstiet šādām opcijām:

- Lai pietuvinātu vai attālinātu, pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem un attāliniet tos vienu no otra vai sakniebiet tos kopā. Lai atgrieztos pie sākotnējā lieluma, divreiz pieskarieties ekrānam.
- Lai atvērtu jaunu logu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Jauns logs**.
- Lai apskatītu aktīvus logus, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Logi**. Varat atvērt vairākus logus un pārslēgties starp tie uz priekšu un atpakaļ.
- Lai ielādētu pašreizējo lapu no jauna, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Atjaunot**.
- Lai pārvietotos atpakaļ vai uz priekšu saglabāto tīmekļa lapu vēsturē, nospiediet taustiņu atpakaļ vai nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Uz priekšu**.
- Lai pašreizējo tīmekļa lapu atzīmētu ar grāmatzīmi, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Pievienot grāmatzīmi**.
- Lai pievienotu īsceļu uz pašreizējo tīmekļa vietni sākuma ekrānam, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Citi** → **Piev. īsceļu sākumam**.
- Lai meklētu tekstu tīmekļa lapā, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Citi** → **Meklēt lapā**.
- Lai apskatītu tīmekļa lapas datus, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Citi** → **Lapas info**.
- Lai nosūtītu tīmekļa lapas adresi citiem, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Citi** → **Koplietot lapu**.
- Lai apskatītu lejupielādēšanas vēsturi, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Citi** → **Lejupiel.**
- Lai mainītu pārlūka iestatījumus, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Citi** → **Iestatījumi**.

› Informācijas meklēšana ar balsi

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Internets**.
2. Izvēlieties URL lauku.
3. Izvēlieties un ierunājiet atslēgvārdu ierīces mikrofonā. Ierīce meklēs tīmekļa lapas, kas saistītas ar atslēgvārdu.
4. Izvēlieties meklēšanas rezultātu.

› Grāmatzīmju veidošana izlases tīmekļa lapām

Ja zināt tīmekļa lapas adresi, grāmatzīmi iespējams pievienot manuāli.

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Internets**.
2. Ievadiet tīmekļa lapas tīmekļa adresi vai pārvietojieties uz tīmekļa lapu.
3. Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Pievienot grāmatzīmi**.
4. Ievadiet grāmatzīmes nosaukumu un izvēlieties **Labi**.

Lai apskatītu grāmatzīmes, izvēlieties → **Grāmatzīmes**. Grāmatzīmju sarakstā pieskarieties un turiet nospiestu grāmatzīmi, lai piekļūtu tālāk minētajām iespējām:

- Lai atvērtu tīmekļa lapu pašreizējā logā, izvēlieties **Atvērt**.
- Lai atvērtu jaunu logu, izvēlieties **Atvērt jaunā logā**.
- Lai rediģētu informāciju par grāmatzīmi, izvēlieties **Rediģēt grāmatzīmi**.
- Lai pievienotu īsceļu uz grāmatzīmi sākuma ekrānam, izvēlieties **Piev. īsceļu sākumam**.
- Lai nosūtītu pašreizējās tīmekļa lapas adresi citiem, izvēlieties **Koplietot saiti**.

- Lai nokopētu pašreizējās tīmekļa lapas adresi, izvēlieties **Kop. saites URL**.
- Lai dzēstu grāmatzīmi, izvēlieties **Dzēst grāmatzīmi**.
- Lai iestatītu tīmekļa lapu kā jūsu pārlūka sākuma lapu, izvēlieties **Iestatīt kā sākumlapu**.

› Faila lejupielāde no interneta

Ielādējot failus vai interneta programmas no interneta, ierīce tos saglabā iekšējā atmiņā.

Failos, kurus ielādējat no interneta, var būt vīrusi, kas var sabojāt ierīci. Lai mazinātu risku, ielādējiet failus tikai no uzticamiem avotiem.

Lai aizsargātu autortiesības, dažos multivides failos ir iekļauta digitālā satura tiesību pārvaldība. Šī aizsardzība var neļaut dažus failus ielādēt, kopēt, pārveidot vai pārsūtīt.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Internets**.

2 Sameklējiet failu vai programmu un lejupielādējiet to ierīcē.

Lai instalētu programmas, kas lejupielādētas no citiem avotiem, jāizvēlas **Iestatījumi** → **Programmas** → **Nezināmi avoti**.

› Apskatiet bieži apmeklētajās lapas vai neseno vēsturi

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Internets** → → **Biežāk apmekl.** vai **Vēsture**.

2 Izvēlieties tīmekļa lapu, lai tai piekļūtu.

Latitude

Uzziniet, kā koplietot savu atrašanās vietu ar draugiem un apskatīt viņu atrašanās vietas ar Google Latitude™ atrašanās vietas pakalpojuma palīdzību.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Latitude**.
Ierīce automātiski pievienojas Latitude.

2 Izvēlieties → kādu iespēju.

3 Izvēlieties draugus vai ievadiet e-pasta adresi un tad izvēlieties **Pievienot draugus**.

4 Izvēlieties **Jā**.
Kad jūsu draugs apstiprina uzaicinājumu, jūs varat koplietot atrašanās vietas.

5 Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Kart. att.**
Draugu atrašanās vietas uz kartes ir atzīmētas ar viņu fotoattēliem.

Kartes

Uzziniet, kā lietot Google Maps™ karšu pakalpojumu, lai atrastu savu atrašanās vietu, meklētu vietas un iegūtu braukšanas norādījumus.

- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Jums ir jāaktivizē pakalpojuma atrašanās vieta, lai atrastu savu atrašanās vietu un meklētu karti. ► 93. lpp.

› Atrašanās vietas meklēšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Maps**.
Karte attēlos jūsu pašreizējo atrašanās vietu.

2 Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Meklēt**.

3 Ievadiet atrašanās vietas atslēgas vārdu un izvēlieties .
Lai meklētu atrašanās vietu ar balsi, izvēlieties .

4 Izvēlieties vietu, lai apskatītu tās detaļas.

Kartes skatīšanās laikā izmantojiet šādas iespējas:

- Lai pietuvinātu vai attālinātu, pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem un attāliniet tos vienu no otra vai sakniebiet tos kopā. Lai tuvinātu vai tālinātu, varat arī izmantot + vai −.
- Lai apskatītu visus meklēšanas rezultātus, izvēlieties .
- Lai atrašanās vietai pievienotu zvaigznīti, izvēlieties balonu ar atrašanās vietas nosaukumu → ★.
- Lai meklētu vietu, kas atrodas netālu no jums, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Vietas**.
- Lai kartei pievienotu papildu informācijas slāņus vai mainītu apskates režīmu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Slāņi**.
- Lai apskatītu pašreizējo tīmekļa lapu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Mana atrašanās vieta**.

› Braukšanas norāžu iegūšana līdz noteiktam mērķim

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Maps**.

2 Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Norādes**.

3 Ievadiet sākuma atrašanās vietas un galamērķi.
Lai ievadītu adresi no kontaktu saraksta vai ar zvaigznīti atzīmētajām vietām, izvēlieties → iespēja.

4 Izvēlieties ceļošanas metodi un izvēlieties **Iegūt norādes**. Maršruts ir norādīts kartē. Atkarībā no izvēlētās ceļošanas metodes, var tikt parādīti vairāki maršruti.

5 Kad beidzāt, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Citi** → **Notīrīt karti**.

Market

Ierīces funkciju klāstu ir iespējams paplašināt, instalējot papildu programmas. Play veikals nodrošina vienkāršāku un ātrāku veidu, kā iegādāties mobilās programmas.

- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Ierīce saglabās lietotāja failus no lejupielādētajām programmām iekšējā atmiņā.

› Programmas lejupielāde

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Market** (Play veik.).

2 Sameklējiet programmu un lejupielādējiet to ierīcē.
Kad lejupielāde būs pabeigta, ierīce instalēs programmu automātiski

› Programmas atinstalēšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Market** (Play veik.).

2 Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Manas lietotnes**.

3 Izvēlieties objektu.

4 Izvēlieties **Atinstalēt** → **Labi**.

Navigācija

Uzziniet, kā iegūt mutiskās norādes līdz galamērķim.

- Navigācijas kartes, pašreizējā atrašanās vieta un pārējā navigācijas informācija var atšķirties no faktiskās atrašanās vietas. Vienmēr ir jāpievērš uzmanība ceļa apstākļiem, satiksmei un citiem faktoriem, kas var ietekmēt autovadīšanu un autovadīšanas laikā jāseko visiem drošības brīdinājumiem un norādījumiem.
- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Navigācija**.

2 Ievadiet galamērķi ar šādām metodēm:
- **Ierunājiet galamērķi**: ievadīt galamērķi ar balsi.
- **Ievadīt galamērķi**: ievadiet galamērķi ar virtuālo tastatūru.
- **Kontaktpersonas**: izvēlieties galamērķi no kontaktu adresēm.
- **Ar zvaigznīti**: izvēlieties galamērķi no jūsu iecienītākajām vietām.

3 Instalējiet nepieciešamo programmatūru un tas izmantojiet navigācijas funkcijas.

Ziņas un laika prognoze

Uzziniet, kā apskatīt laikapstākļu informāciju un lasīt jaunus ziņu rakstus.

› Skatīt informāciju par laikapstākļiem

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Ziņas un laika prognoze**.

2 Izvēlieties **Weather**.

Ierīce noteiks jūsu patreizējo atrašanās vietu un attēlos informāciju par laikapstākļiem.

Iespējams nomainīt atrašanās vietu, lai uzzinātu laikapstākļus citos reģionos. Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Weather iestatījumi**. Noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas blakus **Izmantot manu atrašanās vietu** un tad izvēlieties **Iestatiet atrašanās vietu** → jauna vieta.

› Lasīt ziņu rakstus

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Ziņas un laika prognoze**.

2 Ritiniet pa kreisi uz jaunu tematu.

3 Atlasiet rakstu.

Lai pievienotu ziņu tematus, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Iestatījumi** → **Ziņu iestatījumi** → **Atlasīt ziņu tēmas**.

Vietas

Uzziniet, kā meklēt vietas biznesam un izklaidei.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Vietas**.

2 Ja vēlaties atrast biznesa vai izklaides iespējas noteiktas vietas tuvumā, izvēlieties savu atrašanās vietu → **Ievadiet adresi**.

3 Izvēlieties kategoriju.

Ierīce meklēs vietas tavā apkārtnē balstoties uz izvēlēto kategoriju.

4 Izvēlieties vietas nosaukumu, lai aplūkotu sīkāku informāciju.

Varat pievienot vairāk kategoriju, nospiežot iespēju taustiņu un izvēloties **Pievienot vaicājumu**.

Samsung Apps

Izmantojot Samsung Apps, iespējams vienkārši lejupielādēt ierīcē plašu programmu klāstu un atjaunināt ierīci. Pilnībā optimizētās Samsung Apps piedāvātās programmas padarīs jūsu ierīci viedāku. Izpētiet vērtīgas piedāvājamās programmas un uzlabojiet savu mobilo pieredzi.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Samsung Apps**.

2 Meklējiet un lejupielādējiet programmas ierīcē.

- Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.
- Plašākai informācijai apmeklējiet *www.samsungapps.com* vai skatiet Samsung Apps brošūru.

YouTube

Uzziniet, kā skatīties un augšupielādēt videoklipus ar YouTube™ video koplietošanas pakalpojumu.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Videoklipa atskaņošana

1. Programmu sarakstā izvēlieties **YouTube**.
2. Videoklipa izvēlēšanās.
3. Lai iegūtu ainavas skatu, pagrieziet ierīci.
4. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus.

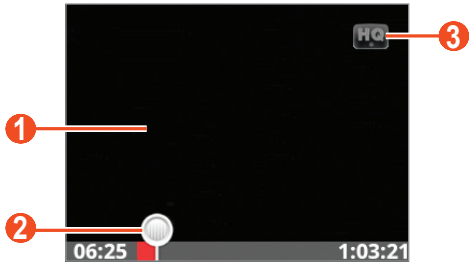

Cipars	Funkcija
1	Apturēt vai atsākt atskaņošanu.
2	Meklēt uz priekšu vai atpakaļ uz kādu vietu failā, pavelkot joslu.
3	Izmainīt attēla kvalitāti.

› Videoklipa augšupielāde

1. Programmu sarakstā izvēlieties **YouTube**.
2. Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Augšupiel.**, un tad izvēlieties videoklipu.
   Lai ierakstītu un augšupielādētu jaunu video, izvēlieties un ierakstiet videoklipu, un tad izvēlieties **Saglabāt**.
3. Izvēlieties savu Google kontu, ja tas ir piesaistīts YouTube.
   Alternatīvi, var izvēlēties **Pievienot kontu** un iestatīt kontu, lai pierakstītos YouTube.
4. Ievadiet augšupielādes datus un izvēlieties **Augšupielādēt**.

Savienojamība

USB savienojumi

Uzziniet, kā savienot savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

› Savienojums ar Samsung Kies

Pārliecinieties, vai datorā ir instalēta programma Samsung Kies. Šo programmu var lejupielādēt „Samsung" tīmekļa vietnē (*www.samsung.com/kies*).

1 Savienojiet savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
Samsung Kies datorā palaižas automātiski. Ja programma Samsung Kies netiek palaista, datorā veiciet dubultklikšķi uz Samsung Kies ikonas.

2 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.
Sīkāku informāciju skatiet programmas Samsung Kies palīdzības sadaļā.

› Pievienošana izmantošanai par lielapjoma atmiņas ierīci

Ierīci var pievienot datoram un izmantot to kā noņemamu disku.

USB atmiņas ierīci var izmantot, lai saglabātu papildu failus. Ierīce var neatbalstīt USB atmiņas ierīces.

1 Savienojiet savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.

2 Pieskarieties indikatora ikonu zonai un pavelciet pirkstu uz leju, lai atvērtu paziņojumu paneli.

3 Izvēlieties **USB pievienots** → **Izveidot savienojumu ar USB krātuvi** → **Labi**.

4 Pārsūtiet failus starp ierīci un datoru.

Pirms ierīces atvienošanas no datora, droši noņemiet lielapjoma atmiņas ierīci. Pretējā gadījumā varat zaudēt ierīcē saglabātos datus vai bojāt ierīci.

Wi-Fi

Uzziniet, kā lietot ierīces bezvadu tīkla opcijas, lai aktivizētu un pievienotos jebkuram bezvadu lokālajam tīklam (WLAN), kas atbilst IEEE 802.11 standartiem.

Savienojumu ar internetu vai citām tīkla ierīcēm varat izveidot ikvienā vietā, kur ir pieejams piekļuves punkts vai bezvadu karstais punkts.

Jūsu ierīce izmanto neharmonizētu frekvenci un ir paredzēta lietošanai visās Eiropas valstīs. Wi-Fi bez ierobežojumiem var izmantot visā ES, izņemot Franciju, kur to aizliegts izmantot ārpus telpām.

› Wi-Fi funkcijas aktivizēšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **Wi-Fi iestatījumi**.

2 Izvēlieties **Wi-Fi**.

Aktīvs Wi-Fi, kas darbojas fonā, patērē akumulatora jaudu. Lai ietaupītu akumulatora enerģiju, aktivizējiet funkciju tikai, kad tas nepieciešams.

› Wi-Fi piekļuves punktu atrašana un savienojuma izveide

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **Wi-Fi iestatījumi**.

Ierīce automātiski meklē pieejamos Wi-Fi piekļuves punktus.

2 Sadaļā **Wi-Fi tīkli** izvēlieties piekļuves punktu.

3 Ievadiet piekļuves punkta paroli (ja nepieciešams).

4 Izvēlieties **Savienot**.

› Pievienot Wi-Fi piekļuves punktu manuāli

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **Wi-Fi iestatījumi** → **Pievienot Wi-Fi tīklu**.
2. Ievadiet piekļuves punkta SSID un izvēlieties drošības veidu.
3. Iestatiet drošības iestatījumu atbilstoši izvēlētajam drošības veidam un tad izvēlieties **Saglabāt**.

› Savienojuma izveide ar Wi-Fi piekļuves punktu, izmantojot aizsargātu iestatīšanu

Aizsargātam piekļuves punktam var pieslēgties ar WPS pogu vai WPS PIN kodu. Lai izmantotu šo metodi, bezvadu piekļuves punktam ir jābūt WPS pogai.

Savienojuma izveide, izmantojot WPS pogu

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **Wi-Fi iestatījumi**.
2. Izvēlieties **WPS pogas savienojums**.
3. Divu minūšu laikā nospiediet WPS pogu piekļuves punktam.

Savienojuma izveide, izmantojot WPS PIN kodu

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **Wi-Fi iestatījumi**.
2. Izvēlieties piekļuves punktu, kuram ir pieejams WPS un tad izvēlieties **WPS PIN**.
3. Pie piekļuves punkta ievadiet PIN kodu un tad nospiediet WPS pogu.

Mobilā tīkla koplietošana

Uzziniet, kā koplietojiet ierīces mobilā tīkla savienojumu ar citām ierīcēm.

› Koplietojiet ierīces mobilo tīklu, izmantojot Wi-Fi

Izziniet, kā lietot ierīci kā bezvadu piekļuves punktu citām ierīcēm.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **Piesaiste un pārv. tīklājs**.

2 Izvēlieties **Pārvietojams Wi-Fi tīklājs**, lai aktivizētu mobilā tīkla koplietošanu, izmantojot Wi-Fi.

3 Izvēlieties **Pārv. Wi-Fi tīklāja iestatījumi** → **Konf. pārvietojamo Wi-Fi tīklāju**, lai konfigurētu tīkla iestatījumus ierīces izmantošanai par piekļuves punktu.

Iespēja	Funkcija
Tīkla SSID	Rediģējiet ierīces nosaukumu, kas tiks rādīts citām ierīcēm.
Drošība	Izvēlieties drošības veidu.
Parole	Ievadiet paroli nesankcionētas piekļuves jūsu mobilajam tīkla novēršanai. Šī iespēja ir pieejama tikai, kad ir iestatīta drošības iespēja.

4 Atrodiet savas ierīces nosaukumu citā ierīcē un pievienojieties mobilajam tīklam.

› Koplietojiet ierīces mobilo tīklu, izmantojot USB

Izziniet, kā izmantot ierīci kā bezvadu modemu, izveidojot USB savienojumu ar datoru.

1. Savienojiet savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
2. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **Piesaiste un pārv. tīklājs**.
3. Izvēlieties **USB piesaiste**, lai aktivizētu mobilā tīkla koplietošanu, izmantojot USB.
   Lai pārtrauktu tīkla savienojuma koplietošanu, noņemiet atzīmi no izvēles rūtiņas blakus **USB piesaiste**.

Koplietošanas metode var atšķirties, atkarībā no datora operētājsistēmas.

Bluetooth

Uzziniet, kā apmainīties ar datiem vai multivides failiem, izmantojot Bluetooth.

- Samsung neuzņemas atbildību par to datu zaudējumu, radiopārtveri vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth funkciju.
- Vienmēr pārliecinieties, ka jūs koplietojat un saņemat datus no uzticamām un atbilstīgi aizsargātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, darbības attālums var samazināties.
- Atsevišķas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.

› Bluetooth funkcijas aktivizēšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **Bluetooth iestatījumi**.

2 Izvēlieties **Bluetooth**.

› Citu ierīču meklēšana un savienošana pārī

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **Bluetooth iestatījumi** → **Meklēt ierīces**.

2 Izvēlieties ierīci.

3 Izvēlieties **Pieņemt**, saskaņotu ierīču Bluetooth PIN kodus. Citādi, ievadiet Bluetooth PIN kodu un izvēlieties **Labi**.

Kad otras ierīces īpašnieks apstiprina savienojuma izveidi vai ievada tādu pašu PIN kodu, sapārošana ir pabeigta. Ja savienošana pārī ir sekmīga, ierīce automātiski meklēs pieejamos pakalpojumus.

Dažām ierīcēm, it īpaši austiņām vai automašīnu brīvroku ierīcēm, var būt fiksēts Bluetooth PIN kods, piemēram, 0000. Ja otrai ierīcei ir PIN kods, jums tas ir jāievada.

› Datu sūtīšana ar Bluetooth

1 Izvēlieties failu vai objektu no attiecīgās programmas.

2 Izvēlieties iespēju datu sūtīšanai ar Bluetooth funkciju

Iespēju izvēles metodes var atšķirties atkarībā no datu tipa.

3 Atradiet Bluetooth ierīci un savienojiet pārī.

› Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **Bluetooth iestatījumi** → **Uztverams**.
2. Pēc uzaicinājuma izvēlieties **Pieņemt**, lai saskaņotu Bluetooth PIN kodu, vai ievadiet Bluetooth PIN kodu un izvēlieties **Labi** (ja nepieciešams).
3. Izvēlieties **Pieņemt**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus.

Saņemtie dati tiek saglabāti bluetooth mapē. Kad saņemat kontaktu, tas tiek automātiski saglabāts jūsu tālruņa katalogā

GPS

Šī ierīce ir aprīkota ar globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) uztvērēju. Uzziniet, kā aktivizēt atrašanās vietas pakalpojumus un izmantot papildu GPS funkcijas.

Lai saņemtu labākus GPS signālus, izvairieties no šīs ierīces izmantošanas šādos apstākļos:

- starp ēkām, tuneļos, pazemes ejās, vai iekšā ēkās;
- nelabvēlīgos laika apstākļos;
- augstsprieguma un elektromagnētisko lauku tuvumā;
- atrodoties automobilī, uz kura logiem aptumšojošas plēves pārklājums.

Kamēr tiek izmantotas GPS funkcijas, nepieskarieties zonai apkārt antenai un neaizsedziet to ar rokām vai citiem objektiem.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Atrašanās vietas pakalpojumu aktivizēšana

Jums ir jāaktivizē pakalpojuma atrašanās vieta, lai atrastu informāciju par savu atrašanās vietu vai meklētu karti.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatījumi** → **Atraš. vieta un drošība**.

2 Mainiet šādas opcijas:

Iespēja	Funkcija
Lietot bezvadu tīklus	Iestatiet lietošanai Wi-Fi un/vai mobilos tīklus, lai noteiktu savu atrašanās vietu. Par mobilo tīklu lietošanu var tikt prasīta papildu maksa.
Lietot GPS satelītus	Iestatiet lietošanai GPS satelītus, lai noteiktu savu atrašanās vietu.

VPN savienojumi

Uzziniet, kā izveidot virtuālos privātos tīklus (VPN) un droši pievienoties tiem, izmantojot internetu.

Jūsu ierīcei jābūt konfigurētai ar interneta piekļuvi. Ja jums neizdodas piekļūt internetam, jārediģē savienojumi. Ja nezināt, kas jāievada, vērsieties pie VPN administratora.

› VPN profila iestatīšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **VPN iestatījumi** → **VPN pievienošana**.

2 Izvēlieties VPN veidu.

3 Mainiet šādas opcijas:

Iespēja	Funkcija
VPN nosaukums	Ievadiet VPN servera nosaukumu.
Iestatīt VPN serveri	Ievadiet VPN servera IP adresi.
Aktivizēt Šifrēšana	Iestatiet VPN servera savienojuma šifrēšanu.
Iestatīt IPsec iepriekš koplietoto atslēgu	Ievadiet iepriekškoplietoto drošības kodu.
Aktivizēt L2TP slepenā informācija	Iestatiet, lai izmantotu L2TP slepeno paroli.
Iestatīt L2TP slepeno informāciju	Ievadiet L2TP slepeno paroli.
Iestatīt L2TP slepeno informāciju	Izvēlieties lietotāja sertifikātu, ko VPN serveris izmantos, lai jūs identificētu. Varat importēt sertifikātus no VPN servera vai lejupielādēt tos no interneta.

Iespēja	Funkcija
Iestatīt CA sertifikātu	Izvēlieties sertifikāta pilnvaras (CA) sertifikātu, ko VPN serveris izmantos, lai jūs identificētu. Varat importēt sertifikātus no VPN servera vai lejupielādēt tos no interneta.
DNS meklēšanas domēni	Ievadiet domēna nosaukuma servera (DNS) adresi.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no VPN veida.

› Pievienojieties privātam tīklam

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatījumi** → **Bezvadu režīms un tīkli** → **VPN iestatījumi**.

2 Izvēlieties privātu tīklu.

3 Ievadiet lietotājvārdu un paroli un tad izvēlieties **Savienot**.

Rīki

Kalkulators

Uzziniet, kā veikt aprēķinus ar kalkulatoru.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Kalkulators**.

2 Izmantojiet taustiņus uz ekrāna, lai veiktu pamata aprēķinus.

Nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Uzlabots panelis**, lai izmantotu zinātnisko kalkulatoru.

Pulkstenis

Uzziniet, kā iestatīt un regulēt modinātājus un izmantot pulksteņa parādīšanu.

› Pulksteņa displeja izmantošana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Pulkstenis**.

2 Pulksteņa displeja izmantošanas laikā izmantojiet šādas iespējas:

- Uzstādīt vai atslēgt modinātāju, izvēlieties .
- Lai sāktu slīdrādi no fotoattēliem, kuri atrodas Galerijā, izvēlieties .
- Palaist mūzikas atskaņotāju, izvēlieties .
- Atgriezties sākuma ekrānā, izvēlieties .

› Modinātāja iestatīšana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Pulkstenis**.

2 Izvēlieties → **Pievienot signālu**.

3 Iestatiet signāla datus.

4 Kad esat pabeidzis, izvēlieties **Gatavs**.

Lai atslēgtu modinātāju, izvēlieties pulksteņa ikonu blakus modinātājam. Lai dzēstu modinātāja signālu, pieskarieties signālam un turiet un tad izvēlieties **Dzēst signālu**.

› Modinātāja signāla pārtraukšana

Atskanot signālam, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

- Lai apturētu signālu, izvēlieties **Noraidīt**.
- Lai izslēgtu signālu snaudas periodā, izvēlieties **Atlikt**.

Lejupielādes

Iemācieties pārvaldīt no tīmekļa lejupielādēto failu žurnālus.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Lejupiel.**

2 Izvēlieties lejupielādes kategoriju.

3 Lai atvērtu lejupielādēto failu, izvēlieties arhīvu.
Lai dzēstu žurnālu, izvēlieties izvēles rūtiņu un tad izvēlieties **Dzēst**.

Google meklēšana

Uzziniet, kā meklēt datus ierīcē vai informāciju internetā.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Google Search**.

2 Ievadiet atslēgas vārdu un izvēlieties →.
Lai meklētu datus ar balsi, izvēlieties 🎤 un ierunājiet atslēgas vārdu ierīces mikrofonā.

3 Izvēlieties meklēšanas rezultātu.

Mani faili

Uzziniet, kā piekļūt dažāda veida failiem, kuri ir saglabāti ierīcē.

› Atbalstītie failu formāti

Ierīce atbalsta šādus failu formātus:

Veids	Formāts
Attēls	bmp, gif, jpg, png, wbmp
Video	3gp, mp4, mkv (kodeks: H.263, H.264, mpeg4)
Mūzika	mp3, m4a, 3gp, mp4, ogg, amr (kodeks: mp3, vorbis (ogg), aac, aac+, eaac+, amr-nb/wb, wav, midi)
Skaņa	wav, imy, midi, amr
Citi	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt

- Daži failu formāti var nebūt atbalstīti atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras.
- Ja faila lielums pārsniedz pieejamo atmiņas apjomu, failu atvēršanas brīdī var rasties kļūda.

› Faila apskate

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Mani faili**.
2. Izvēlieties mapi.
   - Lai failu direktorijā pavirzītos vienu līmeni augstāk, izvēlieties **Uz augšu**.
   - Lai atgrieztos sākuma ekrānā, izvēlieties **Mājas lapa**.
3. Izvēlieties failu.

No mapju saraksta nospiediet iespēju taustiņu, lai piekļūtu šādām iespējām:

- Lai nosūtītu failu citām personām, izvēlieties **Koplietot**.
- Lai izveidotu mapes failu pārvaldīšanai, izvēlieties **Izveidot mapi**.
- Lai dzēstu failus vai mapes, izvēlieties **Dzēst**.
- Lai mainītu apskates režīmu, izvēlieties **Skat. pēc**.
- Lai kārtotu failus vai mapes, izvēlieties **Kārtot pēc**.
- Lai kopētu vai pārvietotu failus uz citu mapi, izvēlieties **Citi** → **Kopēt** vai **Pārvietot**.
- Lai nomainītu faila nosaukumu, izvēlieties **Citi** → **Pārdēvēt**.
- Lai iestatītu failu Bluetooth uztveramību, izvēlieties **Citi** → **Bluetooth uztveramība**.
- Lai nomainītu failu pārvaldnieka iestatījumus, izvēlieties **Citi** → **Iestatījumi**.

Polaris Viewer

Uzziniet, kā skatīt dokumentus ar ierīci.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

› Dokumenta atvēršana

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Polaris Viewer**.

Palaižot šo programmu pirmoreiz, reģistrējiet to kā tiešsaistes lietotājs vai izlaidiet reģistrāciju.

2 Izvēlieties **Mani faili** → dokumenta failu.
Lai atvērtu nesen atvērtu failu, izvēlieties failu sadaļā **Nesenie dokumenti**.

3 Dokumenta apskate.

Dokumenta apskates ekrānā iespējams piekļūt šādām iespējām:

- Lai pietuvinātu vai attālinātu, pieskarieties ekrānam ar diviem pirkstiem un attāliniet tos vienu no otra vai sakniebiet tos kopā. Lai atgrieztos pie sākotnējā lieluma, divreiz pieskarieties ekrānam. Var arī nospiest iespēju taustiņu un izvēlēties **Tālummaiņa** → iespēja.
- Lai pašreizējo lapu atzīmētu ar grāmatzīmi, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Grāmatas skava**.
- Lai meklētu tekstu, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Atrast**.
- Lai nosūtītu dokumentu citiem, nospiediet iespēju taustiņu un izvēlieties **Citi** → **Sūtīt failu**.

Pieejamās iespējas var atšķirties atkarībā no dokumenta veida.

› Dokumentu pārvaldīšana tiešsaistē

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Polaris Viewer**.
2. Izvēlieties **Tīmekļa faili** → **Box.net**.
3. Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli, lai piekļūtu savam kontam, tad izvēlieties **Pievienot**.
4. Apskatiet un pārvaldiet dokumentus serverī.

SIM rīki

Izmantojiet pakalpojumu sniedzēja nodrošināto papildu pakalpojumu klāstu. Atkarībā no jūsu SIM vai USIM kartes, šī programma var būt pieejama, bet ar citu nosaukumu. Programmu sarakstā izvēlieties **SIM rīki**.

Uzdevumu pārvaldnieks

Ar uzdevumu pārvaldnieku jūs varat apskatīt atvērtas programmas un atmiņas informāciju.

1. Programmu sarakstā izvēlieties **Uzd. pārvald.**

2 Izmantojiet šādas iespējas.

Iespēja	Funkcija
Aktīvās programmas	Apskatīt atvērtas programmas.
Lejupielād.	Skatiet kopējo atmiņas apjomu, ko izmanto ierīcē instalētās programmas.
Brīvpiekļuves atmiņa	Pārbaudiet un atbrīvojiet ierīces RAM atmiņu.
Krātuve	Skatīt izmantoto un pieejamo ierīces un atmiņas kartes atmiņu.
Palīdzība	Skatiet informāciju par uzdevumu pārvaldnieka izmantošanu.

Meklēšana ar balsi

Uzziniet, kā ar balss palīdzību meklēt internetā.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Voice Search**.

Palaižot šo programmu pirmoreiz, ierīce paprasīs, vai vēlaties mainīt meklēšanas valodu.

2 Ierunājiet atslēgvārdu mikrofonā.
Ierīce meklēs tīmekļa lapas, kas saistītas ar atslēgvārdu.

3 Izvēlieties meklēšanas rezultātu.

Iestatījumi

Piekļuve iestatījumu iespējām

1 Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatījumi**.

2 Izvēlieties iestatījumu kategoriju un tad izvēlieties iespēju.

Bezvadu režīms un tīkli

Mainiet iestatījumus, lai kontrolētu savienojumus ar citām ierīcēm un tīkliem.

› Lidojuma režīms

Aktivizējiet lidojuma režīmu, lai atspējotu visas bezvadu funkcijas ierīcē. Iespējams lietot tikai tās funkcijas, kas nav saistītas ar tīklu.

› Wi-Fi iestatījumi

- **Wi-Fi**: aktivizējiet Wi-Fi funkciju, lai pieslēgtos Wi-Fi piekļuves punktam un piekļūtu internetam vai citām tīkla ierīcēm.
- **Tīkla paziņojums**: iestatiet ierīci paziņot jums, ja ir pieejams atvērts Wi-Fi piekļuves punkts.
- **WPS pogas savienojums**: izveidojiet savienojumu ar Wi-Fi piekļuves punktu, izmantojot WPS pogu.
- **Pievienot Wi-Fi tīklu**: manuāli pievienojiet Wi-Fi piekļuves punktu.

› Bluetooth iestatījumi

- **Bluetooth**: aktivizējiet „Bluetooth" funkciju, lai apmainītos ar informāciju, atrodoties noteiktā attālumā.
- **Ierīces nosaukums**: iestatiet savas ierīces Bluetooth nosaukumu.
- **Uztverams**: iestatiet, lai ierīce ir redzama citām Bluetooth ierīcēm.
- **Meklēt ierīces**: meklējiet Bluetooth ierīces.

› USB savienojums

Pievienojiet ierīci datoram kā lielapjoma atmiņas ierīci.

› Piesaiste un pārv. tīklājs

- **USB piesaiste**: iestatiet, lai izmantotu ierīci kā bezvadu modemu, izveidojot USB savienojumu ar datoru.
- **Pārvietojams Wi-Fi tīklājs**: iestatiet ierīci lietošanai par bezvadu piekļuves punktu citām ierīcēm.
- **Pārv. Wi-Fi tīklāja iestatījumi**: mainiet sava piekļuves punkta vai tīklāja tīkla iestatījumus.

› VPN iestatījumi

Iestatiet un pārvaldiet virtuālos privātos tīklus (VPN).

› Mobilie tīkli

- **Lietojiet pakešdatus**: iestatiet, lai lietotu datu savienojumus jebkurā mobilajā tīklā.
- **Datu viesabonēšana**: iestatiet, lai lietotu datu savienojumus viesabonēšanā.
- **Piekļuves punktu nosaukumi**: izvēlieties piekļuves punkta nosaukumu (APN) mobilajiem tīkliem. Varat pievienot vai rediģēt APN. Lai atiestatītu APN iestatījumu uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem, nospiediet iespēju pogu un izvēlieties **Atjaunot noklusējumu**.
- **Lietot tikai 2G tīklus**: iestatiet, lai pieslēgtos tikai GPRS vai EDGE tīklam.
- **Tīkla operatori**:
  - **Meklēt tīklus**: meklējiet un izvēlieties tīklu.
  - **Izvēlēties automātiski**: iestatiet ierīci, lai izvēlētos pirmo pieejamo tīklu.

Zvana iestatījumi

Mainiet zvanīšanas funkciju iestatījumus.

- **Fiksēto zvanu numuri**:
  - **Aktivizēt fiksēto zvanu numurus**: aktivizējiet FDN režīmu, lai nepieļautu zvanus uz tālruņu numuriem, kuri nav iekļauti SIM vai USIM kartes FDN sarakstā.
  - **Mainīt PIN2**: mainiet PIN2, kas tiek nodrošināts kopā ar SIM vai USIM karti.
  - **Fiksēto zvanu numuru saraksts**: pievienojiet kontaktus FDN sarakstam.
- **Balss pasta pakalpojums**: izvēlieties balss pasta pakalpojumu sniedzēju.
- **Balss pasta numurs**: ievadiet balss pasta servera numuru. Šo numuru jūs iegūsit no pakalpojumu sniedzēja.
- **Zvanu pārsūtīšana**: iestatiet, lai pārsūtītu ienākošos zvanus uz norādīto numuru.
- **Papildu iestatījumi**:
  - **Zvanītāja ID**: ļauj parādīt jūsu ID sarunbiedriem izejošo zvanu laikā.
  - **Zvanu gaidīšana**: iestatiet ierīci brīdināt jūs par ienākošiem zvaniem zvana laikā.

Skaņa

Mainiet ierīces dažādu skaņu iestatījumus.

- **Klusuma režīms**: aktivizējiet klusuma režīmu, lai klusinātu visas skaņas, izņemot multivides skaņas un modinātāja signālus.
- **Vibrēt**: iestatiet ierīces vibrēšanu dažādos gadījumos.
- **Skaļums**: pielāgojiet dažādu ierīces skaņu skaļumu.

- **Tālruņa zvana signāls**: izvēlieties zvana signālu, kas ziņos par ienākošajiem balss zvaniem.
- **Paziņojuma zvana signāls**: atlasiet zvana signālu, kas ziņos par notikumiem, piemēram, jaunajām ziņām un neatbildētiem zvaniem.
- **Pieskaršanās skaņas toņi**: iestatiet, lai ierīce signalizē ar skaņu, kad ievadāt numurus zvanīšanas ekrāna.
- **Skaņas izvēle**: iestatiet ierīci atskaņot skaņas signālu, ja tiks atlasīta programma vai opcija.
- **Ekrāna bloķēšanas skaņas**: iestatiet, lai ierīce signalizē ar skaņu, kad bloķēsit vai atbloķēsit ekrānu.

Displejs

Mainiet displeja iestatījumus.

- **Ekrāna rādījums**:
  - **Fonta stils**: mainiet displeja teksta fonta veidu.
  - **Sākuma ekrāns**:
    - **Fona attēls**: atlasiet fona attēlu sākuma ekrānam.
  - **Bloķēt ekrānu**:
    - **Fona attēls**: atlasiet fona attēlu bloķētajam ekrānam.
    - **Pulksteņa novietojums**: izvēlieties pulksteņa novietojumu bloķētā ekrānā. Šī funkcija nav pieejama, kad aktivizējat ekrāna bloķēšanas funkciju.
- **Spilgtums**: pielāgojiet displeja spilgtumu.
- **Automātiski pagriezt ekrānu**: iestatiet saskarni, lai tā automātiski pagrieztos, kad pagriežat ierīci.
- **Animācija**: iestatiet, lai ierīce rāda animāciju, kad pārslēdzaties starp ekrāniem.
- **Ekrāna taimauts**: izvēlieties, pēc cik ilga laika ierīce izslēdz displeja apgaismojumu.

Atraš. vieta un drošība

Mainiet iestatījumus, kas nodrošina atrašanās vietas pakalpojumu un jūsu ierīces un SIM vai USIM kartes funkcijas drošību.

- **Lietot bezvadu tīklus**: iestatiet lietošanai Wi-Fi un/vai mobilo tīklu, lai noteiktu savu atrašanās vietu.
- **Lietot GPS satelītus**: iestatiet lietošanai GPS satelītus, lai noteiktu savu atrašanās vietu.
- **Iestatīt ekrāna bloķēš.**: aktivizējiet ekrāna bloķēšanas funkciju. Kad aktivizējat ekrāna bloķēšanas funkciju, šī iespēja mainās uz **Mainīt ekrāna bloķēšanu**.
- **Iestatīt SIM kartes bloķēšanu**:
  - **Bloķēt SIM karti**: iestatiet, lai bloķētu SIM vai USIM karti. Lai izmantotu ierīci ar SIM vai USIM karti, jāievada PIN kods.
  - **Mainīt SIM kartes PIN kodu**: mainiet PIN, kas tiek nodrošināts kopā ar SIM vai USIM karti.
- **Paziņoj. par SIM nomaiņu**: aktivizēt funkciju Atrast manu mobilo.
- **Brīdin. ziņas adresāti**: pievienojiet adresātus, kuri saņems izsekošanas ziņu no jūsu pazaudētāas vai nozagtas ierīces.
- **Tālvadības ierīces**: iestatiet atļaut nozaudētas vai nozagtas ierīces attālu vadību caur internetu.
- **Redzamās paroles**: iestatiet, lai rādītu paroles, kad tās ievadāt.
- **Izvēl. ierīces administratorus**: apskatiet ierīcei apstiprinātos administratorus. Ierīces administratorus ir iespējams izmantot, piemērojot ierīcei jaunas tiesības.
- **Lietot drošus akreditācijas datus**: iestatiet, lai lietotu sertifikātus un akreditācijas datus, lai nodrošinātu dažādu programmu drošu izmantošanu.
- **Instalēt no SD kartes**: instalējiet šifrētus sertifikātus, kas ir saglabāti atmiņas kartē.
- **Iestatīt paroli**: iestatiet paroli, lai piekļūtu akreditācijas datiem.
- **Notīrīt krātuvi**: dzēsiet akreditācijas datus no ierīces un atiestatiet paroli.

Programmas

Mainiet iestatījumus instalēto lietotņu pārvaldīšanai.

- **Nezināmi avoti**: iestatiet, lai lejupielādētu programmas no jebkura avota. Ja jūs neizvēlaties šo iespēju, iespējams lejupielādēt programmas tikai no Market.
- **Pārvaldīt programmas**: skatiet un pārvaldiet ierīcē instalētās programmas.
- **Palaistie pakalpojumi**: skatiet un pārvaldiet aktīvos pakalpojumus.
- **Atmiņas lietojums**: skatīt pieejamo un programmu izmantoto atmiņu savā ierīcē.
- **Akumulatora lietojums**: skatiet savas ierīces patērētās akumulatora enerģijas daudzumu.
- **Izstrāde**:
  - **USB atkļūdošana**: aktivizējiet USB atkļūdošanas režīmu, lai savienotu savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli. Tas ir paredzēts programmas attīstībai.
  - **Atstāt nomodā**: iestatiet, lai akumulatora uzlādes laikā ekrāns paliek ieslēgts.
  - **Atļaut neīstas atrašanās vietas**: atļaujiet, lai neīstas atrašanās vietas un pakalpojuma informācija tiek nosūtīta pārbaudei atrašanās vietas pārvaldnieka pakalpojumam. Tas ir paredzēts programmas attīstībai.
- **Samsung Apps**: izvēlieties tīkla savienojuma veidu, lai saņemtu paziņojumus par jaunām programmām no Samsung Apps.

Tas, vai šī funkcija ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Konti un sinhronizācija

Mainiet automātiskās sinhronizēšanas funkcijas iestatījumus vai pārvaldiet sinhronizēšanas kontus.

- **Fona dati**: iestatiet, lai sinhronizētu fonā, neatverot datu sinhronizēšanas programmas.
- **Automātiska sinhr.**: iestatiet, lai automātiski sinhronizētu datus, kad serveros vai ierīcē tiek veiktas jebkādas izmaiņas.

Konfidencialitāte

Mainiet iestatījumus savu iestatījumu un datu pārvaldīšanai.

- **Dublēt manus datus**: iestatiet iestatījumu un programmu datu dublēšanu Google serverī.
- **Automātiskā atjaunošana**: iestatiet, lai atjaunotu iestatījumus un programmu datus, kad programmas ir jāinstalē no jauna.
- **Sākotnējo datu atiestate**: atiestatiet iestatījumus uz rūpnīcas noklusētajām vērtībām un dzēsiet visus datus.

SD karte un tālruņa krātuve

Skatiet informāciju par ierīces atmiņu un atmiņas karti. Ir iespējams arī formatēt USB krātuvi un atmiņas karti.

Formatējot USB krātuvi vai atmiņas karti, neatgriezeniski tiek dzēsta visa atmiņas vietā esošā informācija.

Valoda un teksts

Mainiet valodas un teksta ievades iestatījumus.

› Izvēlēties valodu

Izvēlieties displeja valodu.

› Izvēlieties ievades metodi

Izvēlieties teksta ievades metodi.

› Swype

- **Izvēlieties elementu levades metode**: mainiet tastatūras veidu.
- **Kā lietot Swype**: uzziniet, kā ievadīt tekstu ar Swype tastatūru.
- **Personal vārdnīca**: izveidojiet savu vārdnīcu. Tajā esošie vārdi tiks parādīti kā ieteikumi teksta ievadei.
- **Preferences**:
  - **Atbilde ar skaņu**: iestatiet, lai saņemtu brīdinājumu, ja divreiz pieskaroties vārdam nav alternatīvu ievades vārdu.
  - **Vibrācija taustiņu nospiešanas laikā**: iestatiet, lai ierīce vibrē, kad pieskaraties taustiņam.
  - **Rādīt padomus**: iestatiet ierīci automātiski rādīt padomus par veicamo darbību, ja tādi pieejami.
  - **Automātiska atstarpju ievietošana**: iestatiet, lai ierīce automātiski ievieto tukšumus starp vārdiem.
  - **Automātiska lielo burtu ievietošana**: iestatiet, lai ierīce automātiski sāk tekstu ar lielo burtu pēc teikuma beigu pieturzīmes, piemēram, punkta, jautājuma zīmes vai izsaukuma zīmes.
  - **Rādīt visu trajektoriju**: iestatiet pirksta vilktās trases attēlošanu uz tastatūras.
  - **Vārdu piedāvājumi**: iestatiet, lai ierīce paredz vārdus atbilstīgi jūsu ievadei un attēlo vārdu ierosinājumus.
  - **Ātrums vai precizitāte**: iestatiet attiecību starp Swype ieteikumu ātrumu un precizitāti.

- **Nodzēst visus vārdnīcai pievienotos vārdus**: dzēsiet vārdnīcai pievienotos vārdus.
- **Versija**: apskatiet versijas informāciju.

- **Valodas opcijas**: izvēlieties teksta ievades valodas.

› Samsung tastatūra

- **Tastatūras veidi**: izvēlieties tastatūras veidu.
- **Rakstīšanas valoda**: Izvēlieties ar tastatūru ievadāmā satura valodu.
- **XT9**: aktivizējiet XT9 režīmu, lai ierīce paredz vārdus atbilstīgi jūsu ievadei un rāda vārdu ierosinājumus.
- **XT9 papildu iestatījumi**: mainiet XT9 režīma papildu iestatījumus un iestatiet savu vārdnīcu.
- **Tastatūras maiņa, velkot**: iestatiet, lai pārslēgtu teksta ievades metodes, pārslīdot ar pirkstu pa tastatūru pa kreisi vai pa labi.
- **Automātiska lielo burtu aktivizēšana**: iestatiet, lai teikuma pirmo burtu automātiski rakstītu ar lielu burtu.
- **Rokraksta iestatījumi**: izvēlieties taimautu rokrakstā rakstītā atpazīšanai.
- **Balss ievade**: aktivizēt balss ievades funkciju, lai ievadītu tekstu ar balsi.
- **Automātiska punkta ievietošana**: iestatiet ierīci, lai ievietotu punktu, kad jūs divas reizes pieskarieties atstarpes joslai.
- **Apmācība**: skatiet apmācību par Samsung tastatūras izmantošanu.

Balss ievade un izvade

Mainiet ar zvanīšanu saistītu funkciju iestatījumus.

› Balss atpazīšanas iestatījumi

- **Language**: izvēlieties valodu Google balss atpazīšanai.

- **SafeSearch**: izvēlieties līmeni noteikta teksta un/vai attēla filtrēšanu balss meklēšanas rezultātos.
- **Block offensive words**: iestatiet, lai noslēptu aizvainojošus vārdus balss meklēšanas rezultātos.

› Teksta pārveide runā iestatījumi

- **Klausīties paraugu**: kā piemēru noklausieties runātu tekstu.
- **Vienmēr lietot manus iestatījumus**: iestatiet, lai izmantotu savus norādītos runas ātruma un valodas iestatījumus nevis programmā saglabātos.
- **Noklusējuma programma**: izvēlieties sarunas sintēzes programmu.
- **Instalēt balss datus**: lejupielādējiet un instalējiet balss datus teksta pārveides runā funkcijai.
- **Runas ātrums**: izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas ātrumu.
- **Valoda**: izvēlieties teksta pārveides runā funkcijas valodu.
- **Programmas**: mainiet sarunas sintēzes programmu iestatījumus.

Pieejamība

Pieejamības pakalpojumi ir īpašas funkcijas, kas paredzētas personām ar fiziskiem trūkumiem. mainiet šādus ierīces saskarnes un funkciju iestatījumus, lai uzlabotu ierīces pieejamību.

- **Pieejamība**: aktivizējiet lejupielādēto pieejamības programmu, piemēram, Talkback vai Kickback, kas sniedz balss, melodijas vai vibrācijas reakciju.
- **Pieejamības pakalpojumi**: izvēlieties izmantojamo piekļuves programmu.
- **Ies./izs. taust. beidz sar.**: iestatiet, lai beigtu zvanu, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

Datums un laiks

mainiet iestatījumus, lai kontrolētu ierīces laika un datuma parādīšanas veidu.

Ja akumulators pilnībā izlādējas vai tiek noņemts no ierīces, laiks un datums tiek atiestatīti.

- **Automātiski**: iestatiet, lai saņemtu informāciju par laiku no tīkla un atjaunotu laiku un datumu automātiski.
- **Iestatīt datumu**: manuāli iestatiet pašreizējo datumu.
- **Izvēlēties laika joslu**: izvēlieties laika joslu.
- **Iestatīt laiku**: manuāli iestatiet pašreizējo laiku.
- **Lietot 24 stundu formātu**: iestatiet, lai rādītu laiku 24 stundu formātā vai 12 stundu formātā.
- **Izvēlēties datuma formātu**: izvēlieties datuma formātu.

Par tālruni

Skatiet informāciju par savu ierīci, piemēram, modeļa numuru, versiju un akumulatora lādiņu.

Varat lejupielādēt un instalēt programmaparatūras atjauninājumus ar programmaparatūras bezvadu (FOTA) pakalpojumu. Lai pārbaudītu, vai nav programmaparatūras atjauninājumu, izvēlieties **Programmatūras atjaun.** → **Atjaunināt**.

Traucējummeklēšana

Pēc ierīces ieslēgšanas vai tās lietošanas laikā tiek attēlots aicinājums ievadīt vienu no norādītajiem kodiem:

Kods	Iespējamais problēmas risinājums
Parole	Ja ir aktivizēta ierīces bloķēšanas funkcija, ievadiet savu iestatīto ierīces paroli.
PIN	Kad ierīci lietojat pirmo reizi vai ja ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas tika piegādāts kopā ar SIM vai USIM karti. Varat atslēgt šo funkciju, izmantojot **Bloķēt SIM karti**.
PUK	Parasti SIM vai USIM karte tiek bloķēta, ja vairākas reizes nepareizi ievadāt PIN kodu. Tādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.
PIN2	Kad piekļūstat izvēlnei, kurai jāievada PIN2, ievadiet SIM vai USIM kartei pievienoto PIN2. Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Šī ierīce rāda tīkla un pakalpojumu kļūdu ziņojumus

- Ja atrodaties vāja signāla vai sliktas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažām iespējām, ja tās nav abonētas, nevar piekļūt. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Skārienekrāns reaģē lēnām vai nepareizi

Ja ierīcei ir skārienekrāns un tas nereaģē pareizi, rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.

- Noņemiet skārienekrāna aizsargājošos pārsegus. Aizsargājošie pārsegi var neļaut ierīcei atpazīt ievades, un tos nav ieteicams izmantot ierīcēm ar skārienekrāniem.
- Raugieties, lai, pieskaroties skārienekrānam, jūsu rokas būtu tīras un sausas.
- Restartējiet ierīci, lai notīrītu visus īslaicīgos programmatūras traucējumus.
- Pārliecinieties, ka ierīces programmatūra ir atjaunota līdz jaunākajai versijai.
- Ja skārienekrāns ir saskrāpēts vai bojāts, nogādājiet ierīci Samsung servisa centrā.

Ierīces darbība sastingst, vai tās darbībā ir būtiskas kļūmes

Ja ierīces darbība sastingst vai uzkaras, iespējams, ir jāaizver lietojumprogrammas vai jārestartē ierīce, lai tā atsāktu darbību. Ja ierīce joprojām atbild, bet lietojumprogramma ir "uzkārusies", aizveriet lietojumprogrammu ar uzdevumu pārvaldnieku. Ja ierīce ir "uzkārusies" un nereaģē, turiet nospiestu ieslēgšanas taustiņu 8-10 sekunžu ilgumā.

Ja problēma joprojām pastāv, veiciet rūpnīcas datu atiestatīšanu. Programmu sarakstā izvēlieties **Iestatījumi** → **Konfidencialitāte** → **Sākotnējo datu atiestate** → **Atiestatīt tālruni** → **Dzēst visu**.

Zvani atvienojas

Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, var pārtrūkt savienojums ar tīklu. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Izejošie zvani nesavienojas

- Pārliecinieties, vai ir nospiests zvanīšanas taustiņš.
- Pārliecinieties, ka piekļuvāt pareizajam mobilajam tīklam.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram, kuram zvanāt, nav iestatīts zvana liegums.

Ienākošie zvani nesavienojas

- Pārliecinieties, vai ierīce ir ieslēgta.
- Pārliecinieties, ka piekļuvāt pareizajam mobilajam tīklam.
- Pārbaudiet, vai ienākošā zvana numuram nav iestatīts zvana liegums.

Citi nedzird jūsu balsi sarunas laikā

- Pārbaudiet, vai nav aizklāts iebūvētais mikrofons.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Slikta audio kvalitāte

- Pārbaudiet, vai netiek bloķēta ierīces iekšējā antena.
- Ja atrodaties vāja signāla vai sliktas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Veicot zvanu no kontaktiem, zvans nesavienojas

- Pārliecinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiet numuru.
- Pārbaudiet, vai kontakta tālruņa numuram nav iestatīts zvana liegums.

Ierīce pīkst un baterijas ikona ir tukša

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt ierīces lietošanu.

Akumulators netiek pareizi uzlādēts vai ierīce izslēdzas

- Akumulatora spailes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abus zeltītos kontaktus ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, atbilstošā veidā atbrīvojieties no vecā akumulatora un nomainiet to pret jaunu (norādījumus par pareizu utilizāciju skatiet vietējos noteikumos).

Ierīce ir karsta, kad tai pieskārās

Kad lietojat lietojumprogrammas, kurām ir nepieciešams vairāk enerģijas vai ilgstoši lietojat ierīces lietojumprogrammas, ierīce var sakarst. Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Ieslēdzot kameru, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Kameras lietojumprogrammas lietošanai ierīcē jābūt pietiekamai atmiņai un baterijas lādiņam. Ja, ieslēdzot kameru, tiek parādīti kļūmes paziņojumi, rīkojieties atbilstoši tālāk minētajām norādēm.

- Uzlādējiet akumulatoru vai nomainiet to ar pilnībā uzlādētu akumulatoru.
- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus datorā vai dzēšot failus no ierīces.
- Restartējiet ierīci. Ja pēc šo padomu realizēšanas kameras aplikācija vēl joprojām izraisa kļūmes, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Ieslēdzot FM radio, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Ierīces FM radio lietojumprogramma izmanto austiņu kabeli kā antenu. Lai lietotu FM radio, vispirms pārliecinieties, ka austiņas ir pievienotas pareizi. Pēc tam meklējiet un saglabājiet pieejamās radio stacijas.

Ja pēc šo darbību veikšanas jūs joprojām nevarat lietot FM radio, mēģiniet uztvert vēlamo staciju ar citu radio uztvērēju. Ja ar citu uztvērēju staciju var sadzirdēt, tad jūsu ierīcei, iespējams, ir nepieciešams remonts. Sazinieties ar Samsung servisa centru.

Atverot mūzikas failus, tiek parādīti kļūmes paziņojumi

Daži mūzikas faili var netikt atskaņoti ierīcē dažādu iemeslu dēļ. Ja, ierīcē atverot mūzikas failus, tiek parādīti kļūmes paziņojumi, rīkojieties atbilstīgi tālāk minētajām norādēm.

- Atbrīvojiet atmiņu, pārsūtot failus datorā vai dzēšot failus no ierīces.
- Pārliecinieties, ka mūzikas fails nav aizsargāts ar digitālā satura tiesību pārvaldību (DRM). Ja failu aizsargā DRM, pārliecinieties, ka jums ir nepieciešamā licence vai atslēga faila atskaņošanai.
- Pārliecinieties, ka ierīce atbalsta šo faila veidu.

Netiek atrasta cita Bluetooth ierīce

- Pārliecinieties, ka jūsu ierīcē ir aktivizēta Bluetooth bezvadu funkcija.
- Ja nepieciešams, pārliecinieties, ka Bluetooth bezvadu funkcija ir aktivizēta tajā ierīcē, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu.
- Pārliecinieties, ka jūsu ierīce un otra Bluetooth ierīce atrodas maksimālā Bluetooth diapazona robežās (10 metri).

Ja iepriekš norādītie padomi nepalīdz novērst problēmu, sazinieties ar Samsung servisa centru.

Kad savienojat ierīci ar datoru, savienojums netiek izveidots

- Pārliecinieties, ka USB kabelis, kuru izmantojat, ir saderīgs ar ierīci.
- Pārliecinieties, ka datorā ir instalēti nepieciešami draiveri un tie ir atjaunoti.

Informācija par drošību

Lai nesavainotu sevi vai citus un nebojātu ierīci, pirms lietošanas izlasiet visu tālāko informāciju.

Brīdinājums: izvairieties no elektriska trieciena, uzliesmojuma vai sprādziena

Neizmantojiet ierīci, ja pamanāt, ka strāvas vadi vai spraudņi ir bojāti vai rozetes ir vaļīgas

Nepieskarieties barošanas vadam ar mitrām rokām un neatvienojiet lādētāju, velkot aiz vada

Nelokiet un nebojājiet strāvas vadu

Neizmantojiet ierīci, kamēr tā uzlādējas, un nepieskarieties ierīcei ar mitrām rokām

Neveidojiet īsslēgumu ar lādētāju vai akumulatoru

Nenometiet un nepakļaujiet lādētāju vai akumulatoru cita veida triecienam

Nelādējiet akumulatoru ar lādētājiem, kurus ražotājs nav apstiprinājis

Nelietojiet ierīci negaisa laikā

Jūsu ierīcei var būt darbības traucējumi un paaugstināts risks saņemt elektrisko triecienu.

Nelietojiet tādus litija jonu akumulatorus, kas ir bojāti vai kam ir sūces

Lai uzzinātu, kā pareizi atbrīvoties no litija jonu akumulatoriem, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto apkopes centru.

Esiet piesardzīgi, izmantojot akumulatorus un lādētājus un tos likvidējot

- Izmantojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātus akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šai ierīcei. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var radīt nopietnus savainojumus vai bojāt ierīci.
- Nekad nemetiet akumulatorus vai ierīces ugunī. Atbrīvojoties no lietotiem akumulatoriem vai ierīcēm, ņemiet vērā visus vietējos noteikumus.
- Nekad nenovietojiet akumulatorus vai ierīces uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai uz radiatoriem. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nekad nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.

Sargājiet ierīci, akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet ierīci vai akumulatoru ļoti zemai vai ļoti augstai temperatūrai.
- Pārmērīgas temperatūras var bojāt ierīci un samazināt ierīces un akumulatoru uzlādēšanas spēju un darbmūžu.
- Izvairieties no akumulatoru saskaršanas ar metāliskiem priekšmetiem, jo šādi var savienoties akumulatora + un – kontakti, kas savukārt var novest pie akumulatora pagaidu vai pastāvīgiem bojājumiem.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Uzmanību! Izmantojot ierīci vietās ar lietošanas ierobežojumiem, ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus

Neizmantojiet ierīci citu elektronisku ierīču tuvumā

Vairums elektronisko ierīču izmanto radiofrekvenču signālus. Tādēļ jūsu ierīce var traucēt citu ierīču darbību.

Neizmantojiet ierīci elektrokardiostimulatora tuvumā

- Centieties neizmantot ierīci tuvāk par 15 cm no elektrokardiostimulatora, jo jūsu ierīce var traucēt tā darbību.
- Lai līdz minimumam samazinātu mijiedarbību ar kardiostimulatoru, izmantojiet ierīci tikai tajā ķermeņa pusē, kura atrodas pretī kardiostimulatoram.

Neizmantojiet ierīci slimnīcās vai tādu medicīnas iekārtu tuvumā, kuru darbību varētu traucēt radiofrekvenču signāli

Ja izmantojat medicīniskās ierīces, sazinieties ar to ražotāju, lai noteiktu vai ierīci ietekmēs ierīces ģenerējamās radiofrekvences.

Ja izmantojat dzirdes aparātu, sazinieties ar ražotāju, lai uzzinātu par radiotraucējumiem

Radio frekvences, kuras ģenerē ierīce, var traucēt dažu dzirdes aparātu darbībai. Pirms ierīces izmantošanas sazinieties ar ražotāju, lai noteiktu vai dzirdes aparātu ietekmēs ierīces ģenerējamās radiofrekvences.

Izslēdziet ierīci sprādzienbīstamā vidē

- Sprādzienbīstamā vidē ierīci izslēdziet, nevis izņemiet akumulatoru.
- Sprādzienbīstamās vidēs vienmēr ņemiet vērā noteikumus, instrukcijas un brīdinājuma zīmes.
- Neizmantojiet ierīci degvielas uzpildes stacijās, blakus degvielai vai ķimikālijām vai spridzināšanas zonās.
- Neglabājiet un nepārvadājiet viegli uzliesmojošus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamus materiālus vienā nodalījumā ar ierīci, tās detaļām vai piederumiem.

Izslēdziet ierīci, kad esat lidmašīnā

Ierīce var traucēt lidmašīnas elektroniskās navigācijas instrumentu darbībai.

Ierīce var nelabvēlīgi ietekmēt automātikas darbību

Elektroniskās ierīces automašīnā var darboties nepareizi ierīces ģenerējamo radiofrekvenču dēļ. Sīkāk prasiet ražotājam.

Ņemiet vērā visus brīdinājumus un noteikumus par mobilās ierīces izmantošanu automašīnā

Braucot galvenais uzdevums ir droši vadīt automašīnu. Likums aizliedz, braucot izmantot mobilo ierīci. Jūsu un citu cilvēku drošībai izmantojiet saskaņā ar veselo saprātu un atcerieties sekojošo:

- Izmantojiet brīvroku ierīci.
- Iepazīstiet savu ierīci un tās funkcijas, piemēram, ātro numuru un atzvanīšanas funkcijas. Šādi iespējams saīsināt laiku, kas vajadzīgs, lai zvanītu vai atbildētu uz zvaniem.
- Novietojiet ierīci vietā, kur tai iespējams ērti piekļūt. Pārliecinieties, ka varat piekļūt bezvadu ierīcei, nenovirzot acis no ceļa. Ja saņemat ienākošo zvanu nepiemērotā laikā, lai uz to atbild jūsu balss pasts.

- Paziņojiet personai, ar kuru runājat, ka esat pie stūres. Neatbildiet uz zvaniem, ja ir intensīva satiksme vai bīstami laikapstākļi. Lietus, slapjdraņķis, sniegs, ledus un intensīva satiksme var būt bīstama.
- Neveiciet pierakstus un nemēģiniet atrast tālruņu numurus. Darāmo darbu saraksta vai adrešu kataloga pārskatīšana novērš jūsu uzmanību no jūsu galvenā uzdevuma – drošas braukšanas.
- Zvaniet uzmanīgi un novērtējiet satiksmes intensitāti. Zvaniet, kamēr neesat sācis braukt vai pirms iekļaujieties intensīvas satiksmes plūsmā. Mēģiniet ieplānot zvanus laikos, kad nebūs jāvada automašīna. Ja jums ir nepieciešams veikt zvanu, nospiediet dažus ciparus, tad pārbaudiet ceļu un spoguļus, un tad turpiniet.
- Nesāciet uztraucošas vai emocionālas sarunas, kas varētu novērst jūsu uzmanību. Paziņojiet personai, ar kuru runājat, ka esat pie stūres un pārtrauciet sarunas, kuras var novērst jūsu uzmanību no ceļa.
- Izmantojiet ierīci, lai izsauktu palīdzību. Ugunsgrēka, ceļa satiksmes negadījumu vai medicīniska rakstura negadījumu gadījumā zvaniet uz vietējo ārkārtas palīdzības numuru.
- Izmantojiet ierīci, lai palīdzētu nelaimē nonākušiem cilvēkiem. Ja redzat automašīnas avāriju, notiekošo noziegumu vai nopietnu avāriju, kas apdraud dzīvi, zvaniet uz vietējo ārkārtas palīdzības numuru.
- Ja vajadzīgs, zvaniet palīdzības dienestiem, kas nav paredzēti ārkārtas situācijām. Ja redzat sasistu automašīnu, kura nerāda draudus, sasistu luksoforu, nelielu ceļa satiksmes negadījumu, kurā neviens nav fiziski cieti, vai automašīnu, kura, cik jums ir zināms, ir nozagta, zvaniet uz numuru, kas paredzēts paziņošanai par šāda veida situācijām.

Mobilās ierīces apkope un izmantošana

Neļaujiet ierīcei samirkt

- Mitrums un šķidrumi var bojāt ierīces detaļas vai elektroniskās mikroshēmas.
- Ja ierīce ir mitra, neieslēdziet to. Ja ierīce jau ir ieslēgta, nekavējoties izslēdziet to un izņemiet akumulatoru (ja nevar izslēgt ierīci vai izņemt akumulatoru, neko nemainiet). Pēc tam noslaukiet ierīci ar dvieli un nogādājiet to servisa centrā.
- Šķidrumi mainīs marķējumu krāsu ierīces iekšpusē, tādējādi norādot, ka ierīce nonākusi saskarē ar šķidrumiem. Bojājumi, kas radušies ūdens dēļ, var padarīt ražotāja garantiju nederīgu.

Neglabājiet un neizmantojiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās

Putekļi var traucēt ierīces darbībai.

Glabājiet ierīci tikai uz plakanām virsmām

Ja ierīce ir nokritusi, tā var būt bojāta.

Neglabājiet ierīci ļoti karstā vai ļoti augstā vietā. Izmantojiet ierīci temperatūrā no -20 °C līdz 50 °C

- Ierīce var eksplodēt aizvērtā automašīnā, jo iekšējā temperatūra var sasniegt līdz 80 °C.
- Pārāk ilgi neatstājiet ierīci tiešā saules staru ietekmē, piemēram, uz automašīnas priekšējā paneļa (piemēram, uz automašīnas aparatūras paneļa).
- Uzglabājiet akumulatoru temperatūrā no 0 °C līdz 40 °C.

Neuzglabājiet ierīci kopā ar metāliskiem priekšmetiem, piemēram, monētām, atslēgām un kaklarotām

- Ierīce var saskrāpēties un darboties nepareizi.
- Ja akumulatora kontakti saskarsies ar metāliskiem priekšmetiem, var sākties ugunsgrēks.

Neglabājiet ierīci magnētisko lauku tuvumā

- Magnētiskā lauka ietekmē akumulators var izlādēties vai ierīce var sākt darboties kļūdaini.
- Magnētiskais lauks var bojāt kartes ar magnētiskajām joslām, piemēram, kredītkartes, tālruņu kartes, caurlaides vai iekāpšanas kartes.
- Nenēsājiet somas vai aksesuārus ar magnētiskām slēdzenēm un neļaujiet ierīcei ar tiem saskarties ilgāku perioda laiku.

Neglabājiet ierīci sildītāju, mikroviļņu krāšņu, karstu virtuves piederumu vai augstspiediena konteineru tuvumā

- Var rasties akumulatora sūce.
- Ierīce var pārkarst un uzliesmot.

Nenometiet ierīci un nepakļaujiet to cita veida triecieniem

- Var sabojāt jūsu ierīces ekrānu.
- Ja ierīci saliec vai deformē, to var sabojāt vai tās daļas var sākt darboties kļūdaini.

Ja ierīce ir pārmērīgi sakarsusi, uz brīdi pārtrauciet ierīces vai programmu lietošanu

Spēcīgi uzkarsušas ierīces ilgstoša saskare ar ādu var radīt viegla apdeguma simptomus, piemēram, sarkanus plankumus un pigmentāciju.

Ja jūsu ierīce ir aprīkota ar zibspuldzi vai citu apgaismošanas ierīci, neizmantojiet to cilvēku vai dzīvnieku acu tuvumā

Ja izmantosiet zibspuldzi pārāk tuvu acīm, var iestāties īslaicīgs redzes zudums vai iespējams traumēt acis.

Ievērojiet piesardzību, ja atrodaties mirgojošas gaismas tuvumā

- Izmantojot ierīci, atstājiet telpā ieslēgtu kādu gaismas avotu un neturiet ekrānu pārāk tuvu acīm.
- Ilgstoši skatoties video vai spēlējot uz Flash bāzes veidotas spēles un pakļaujot redzi mirgojošas gaismas ietekmei, var tikt izraisītas krampju lēkmes vai samaņas zudums. Ja sajūtat diskomfortu, nekavējoties pārtrauciet ierīces lietošanu.

Maziniet traumu gūšanas risku atkārtotu kustību dēļ

Atkārtoti veicot tādas darbības ar pirkstiem kā taustiņu spiešana, rakstzīmju zīmēšana uz skārienekrāna vai spēļu spēlēšana, jūs, iespējams, dažreiz sajutīsiet diskomfortu rokās, kaklā, plecos vai citās ķermeņa daļās. Ilgstoši lietojot ierīci, turiet to atslābinātā satvērienā un spiediet taustiņus viegli, kā arī bieži atpūtieties. Jā izmantošanas laikā vai pēc tās jūtaties nelabi, pārtrauciet ierīces izmantošanu un griezieties pie ārsta.

Pēc iespējas ilgāka akumulatora un lādētāja kalpošanas laika nodrošināšana

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas ilgumu.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms izmantošanas atkal jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Izmantojiet akumulatoru tikai tam paredzētajam nolūkam.

Izmantojiet ražotāja apstiprinātus akumulatorus, lādētājus, papildpiederumus un detaļas

- Izmantojot universālus akumulatorus vai lādētājus, var saīsināt ierīces kalpošanas ilgumu vai radīt kļūdainu ierīces darbību.
- Uzņēmums Samsung nav atbildīgs par lietotāja drošību, ja izmanto papildpiederumus vai detaļas, kuras nav apstiprinājis Samsung.

Nekodiet un nesukājiet ierīci vai akumulatoru

- Šādi ierīci var bojāt vai tā var eksplodēt.
- Ja bērni lieto šo ierīci, pārliecinieties, ka viņi to dara pareizi.

Nebāziet ierīci vai piederumus, kas nāk ar to komplektā, acīs, ausīs vai mutē

Šādi rīkojoties Jūs sevi varat pakļaut nosmakšanas vai nopietnas traumas riskam.

Runājot pa ierīci:

- Turiet to taisni – gluži kā parastu tālruni.
- Runājiet tieši mikrofonā.
- Nepieskarieties ierīces iebūvētajai antenai. Pretējā gadījumā iespējams izraisīt zvanu kvalitātes samazināšanos vai arī ierīce var izdalīt neparedzēta līmeņa radio frekvences (RF) enerģiju.

Izmantojot austiņas, rūpējieties par dzirdes un ausu aizsardzību

- Pārlieku liela skaņa var radīt dzirdes traucējumus.
- Pārlieku liela skaņa braucot var novērst jūsu uzmanību un var rasties negadījums.
- Pirms austiņu ievietošanas skaņas avota ierīcē vienmēr samaziniet skaņu un atstājiet tādu skaņas skaļumu, lai varētu kvalitatīvi dzirdēt sarunu biedru vai mūziku.
- Sausā vidē austiņās var uzkrāties statiskā elektrība. Centieties nelietot austiņas sausā vidē un pirms austiņu pievienošanas ierīcei pieskarieties pie metāla priekšmeta, lai izlādētu uzkrājušos statiskās elektrības lādiņu.

Esiet uzmanīgi, izmantojot ierīci pārvietojoties

Vienmēr ievērojiet, kas notiek apkārt, lai nesavainotu sevi vai citus.

Nenēsājiet ierīci aizmugures kabatā vai ap vidukli

Ja jūs nokritīsiet, varat savienoties vai bojāt ierīci.

Nemēģiniet izjaukt, pārveidot vai labot ierīci

- Šādas izmaiņas vai pārveidojumi var padarīt nederīgu ražotāja garantiju. Ja ierīcei ir nepieciešams remonts, nogādājiet to Samsung servisa centrā.
- Neizjauciet un nepārduriet akumulatoru, jo šāda rīcība var radīt eksploziju vai uzliesmojumu.

Nekrāsojiet un nelīmējiet uzlīmes uz savas ierīces

Krāsa un uzlīmes var traucēt kustīgajām daļām un to pareizai darbībai. Ja jums ir alerģija pret ierīces krāsu vai metāliskām daļām, jums var parādīties niezēšana, ekzēma vai ādas pietūkums. Ja tas notika, pārtrauciet ierīces izmantošanu un griezieties pie ārsta.

Ierīces tīrīšana:

- Noslaukiet ierīci vai lādētāju ar dvieli vai citu piemērotu priekšmetu.
- Tīriet akumulatora kontaktus ar vates tamponu vai dvieli.
- Neizmantojiet ķīmiskas vielas vai šķīdinātājus.

Neizmantojiet ierīci, ja tās ekrāns ir ieplaisājis vai salauzts

Ieplīsis stikls vai akrilšķiedra var savainot jūsu rokas un seju. Nogādājiet ierīci Samsung apkopes centrā, lai to salabotu.

Izmantojiet ierīci tikai norādītajiem mērķiem

Sabiedriskās vietās centieties netraucēt citiem

Neļaujiet ierīci izmantot bērniem

Šī ierīce nav rotaļlieta. Neļaujiet bērniem spēlēties ar šo ierīci, jo viņi var savainoties vai savainot citus, bojāt ierīci vai veikt nevajadzīgus zvanus, radot papildu izdevumus.

Piesardzība mobilo ierīču un piederumu uzstādīšanā

- Pārliecinieties, vai visas mobilās ierīces un ar tām saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts.
- Nenovietojiet ierīci un tās piederumus blakus gaisa spilvena atvēršanas zonai. Ātri atvēroties gaisa spilveniem, nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums var rādīt nopietnas traumas.

Ierīci remontēt drīkst tikai kvalificēti speciālisti

Ja ierīci remontēt ļaujat nekvalificētām personām, ierīci iespējams sabojāt un var tikt anulēta tās garantija.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr ierīce pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai bojāt karti vai ierīci.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās vai noteiktos apstākļos, iespējams, ar šo ierīci nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms doties uz attālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu veidu, kā sazināties ar avārijas dienestiem.

Uzturiet personīgo un svarīgo datu drošību

- Lietojot ierīci, noteikti izveidojiet svarīgo datu dublējumu. Samsung nenes atbildību par jebkuru datu pazaudēšanu.
- Atbrīvojoties no ierīces, dublējiet visus datus un tad atiestatiet ierīci, lai nepieļautu jūsu personīgās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu.
- Lejupielādējot lietojumprogrammas, uzmanīgi lasiet atļauju ekrānu. Esiet īpaši piesardzīgi ar lietojumprogrammām, kurām ir piekļuve pārāk lielam funkciju daudzumam vai ievērojamam personīgās informācijas daudzumam.
- Regulāri pārbaudiet savus kontus, lai pārliecinātos, ka tiem kāds nav nesankcionēti piekļuvis un nav aizdomu par nesankcionētu izmantošanu. Ja redzat kādas jūsu personīgas informācijas ļaunprātīgās izmantošanas pazīmes, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju, lai dzēstu vai mainītu konta informāciju.
- Ja jūsu ierīce tikusi pazaudēta vai nozagta, mainiet savu kontu paroles, lai aizsargātu savu personīgo informāciju.
- Izvairieties no lietojumprogrammu, kas nāk no nezināmiem avotiem, izmantošanas un bloķējiet savu ierīci ar kodu, paroli vai PIN.

Neizplatiet autortiesību aizsargātus materiālus

Neizplatiet ar autortiesībām aizsargātus materiālus bez satura īpašnieku atļaujas. Pretējā gadījumā varat pārkāpt autortiesību likumu. Ražotājs nav atbildīgs par likumpārkāpumiem, kas rodas, ja lietotājs ir nelegāli izmantojis autortiesību materiālus.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (SAR) sertifikātu

ŠĪ IERĪCE ATBILST RADIOVIĻŅU IEDARBĪBAS STARPTAUTISKAJĀM VADLĪNIJĀM

Mobilā ierīce ir radio raidītājs un uztvērējs. Tā paredzēta radioviļņu (radio frekvences elektromagnētisko lauku) iedarbības ierobežošanai saskaņā ar starptautiskajām vadlīnijām. Vadlīnijas izstrādājusi neatkarīga zinātniskā organizācija (ICNIRP); tās nosaka drošības parametrus, lai garantētu cilvēku drošību, neatkarīgi no viņu vecuma un veselības stāvokļa.

Radioviļņu iedarbības vadlīnijas izmanto mērvienību, kas pazīstama kā Īpašais Absorbcijas Koeficients, jeb SAR (Specific Absorption Rate). SAR limits mobilajām ierīcēm ir 2,0 W/kg.

SAR testi tiek veikti, izmantojot standarta darbības pozīcijas, ierīcei raidot maksimālajā sertifikātos norādītajā jaudas līmenī visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Saskaņā ar ICNIRP vadlīnijām, augstākais SAR rādītājs šai ierīcei ir:

Maksimālais SAR šim modelim un apstākļi, kādos tas konstatēts	
Galvas SAR	0,790 W/kg
SAR, nēsājot ierīci uz ķermeņa	0,335 W/kg

Ekspluatācijas laikā šīs ierīces patiesais SAR ir ievērojami zemāks par iepriekš norādītajiem lielumiem. Tas ir panākts ar mērķi palielināt sistēmas efektivitāti un samazināt traucējumus tīklā; jūsu mobilās ierīces darba jauda tiek automātiski samazināta, ja zvana veikšanai nav nepieciešama pilna jauda. Jo zemāka ir ierīces jaudas izvade, jo zemāks ir SAR koeficients.

Ierīce ir izgājusi uz ķermeņa nēsājamo ierīču SAR pārbaudi ar apstiprinātu piederumu vai attālumā 1,5 cm. Lai atbilstu radiofrekvenču izstarojuma iedarbības prasībām, nēsājot uz ķermeņa, ierīce ir jāizmanto ar apstiprinātu stiprinājumu vai tai jāatrodas vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Ja jūs izmantojat neapstiprinātu stiprinājumu, pārliecinieties, lai stiprinājums nesaturētu metāla sastāvdaļas un, lai ar tā palīdzību ierīce atrastos vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa.

Vairākas organizācijas, tostarp Pasaules Veselības organizācija un ASV Pārtikas un zāļu administrācija iesaka cilvēkiem, kuri vēlas samazināt savu pakļaušanas līmeni radioviļņu iedarbībai, izmantot brīvroku ierīci, lai lietošanas laikā ierīce neatrastos tiešā galvas un ķermeņa tuvumā, vai arī samazināt ierīces izmantošanas laiku.

Lai saņemtu sīkāku informāciju, apmeklējiet *www.samsung.com/sar* un sameklējiet savu ierīci pēc modeļa numura.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis marķējums uz produkta, aksesuāriem vai literatūrā norāda uz to, ka produktu un tā elektroniskos aksesuārus (piem., lādētāju, austiņas, USB kabeli) nedrīkst izmest sadzīves atkritumos.

Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām akumulatoru nodošanas sistēmām)

Šis marķējums uz akumulatora, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma akumulatoru pēc tā kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz akumulatora ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka akumulators satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Akumulatoru nepareizi likvidējot, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet akumulatorus atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet otrreizējai pārstrādei, izmantojot akumulatoru vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Atruna

Atsevišķs, šajā ierīcē pieejams saturs un pakalpojumi pieder trešajām pusēm, un tos aizsargā autortiesības, patenti, preču zīmes un/vai citi intelektuālā īpašuma aizsardzības likumi. Šāds saturs un pakalpojumi tiek nodrošināti tikai jūsu personīgai lietošanai, tas nav paredzēts komerciāliem nolūkiem. Jūs nedrīkstat lietot saturu vai pakalpojumus tādā veidā, kādā to nav atļāvis satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs. Neierobežojot tālāk minēto, ja vien iepriekš to nav atļāvis attiecīgā satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs, jūs nedrīkstat pārveidot, kopēt, pārpublicēt, augšupielādēt, izlikt, pārsūtīt, tulkot, pārdot, radīt atvasinājumus, lietot vai izplatīt jebkādā veidā vai līdzekļiem šajā ierīcē parādīto saturu vai pakalpojumus.

„TREŠO PUŠU SATURS UN PAKALPOJUMI TIEK NODROŠINĀTI AR VISIEM TRŪKUMIEM. SAMSUNG NESNIEDZ ŠĀDAM SATURAM VAI PAKALPOJUMIEM NEKĀDAS IZTEIKTAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS. UZŅĒMUMS SAMSUNG SKAIDRI ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR GARANTIJĀM SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA PIEPRASĪTĪBU VAI PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM. SAMSUNG NEGARANTĒ ŠAJĀ IERĪCĒ PIEEJAMĀ SATURA VAI PAKALPOJUMU PRECIZITĀTI, DERĪGUMU, SAVLAICĪGUMU, LIKUMĪBU VAI PABEIGTĪBU, UN UZŅĒMUMS SAMSUNG NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMSIES ATBILDĪBU, TOSTARP NEVĒRĪGAS ATTIEKSMES DĒĻ VAI SAISTĪBĀ AR LĪGUMIEM VAI LIKUMĀ NOTEIKTU ATLĪDZINĀMU KAITĒJUMU, UN PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, TĪŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM, ADVOKĀTU HONORĀRIEM, IZMAKSĀM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES VAI IR BIJUŠI SAISTĪBĀ AR JEBKĀDU IEKĻAUTO INFORMĀCIJU VAI KAS RADUŠIES JUMS VAI TREŠAJĀM PUSĒM SATURA VAI PAKALPOJUMU LIETOŠANAS REZULTĀTĀ, PAT JA IEPRIEKŠ TIKA SNIEGTA INFORMĀCIJA PAR ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU."

Trešo pušu pakalpojumu darbība var tikt izbeigta jebkurā laikā, un Samsung nepārstāvēs un nesniegs garantijas par satura vai pakalpojumu turpmāku pieejamību. Trešo pušu saturs un pakalpojumi tiek pārsūtīti, izmantojot tīklus un pārsūtīšanas iespējas, kuras uzņēmums Samsung nepārvalda. Neierobežojot šīs atrunas vispārīgos apgalvojumus, Samsung skaidri atsakās no atbildības par jebkura šajā ierīcē pieejamā satura vai pakalpojumu darbības pārtraukšanu vai aizturēšanu.

Uzņēmums Samsung neuzņemsies atbildību par klientu apkalpošanu attiecībā uz saturu un pakalpojumiem. Jebkurš jautājums vai pakalpojuma pieprasījums saistībā ar saturu vai pakalpojumiem ir jāadresē tieši attiecīgajiem satura un pakalpojumu sniedzējiem.

Alfabētiskais rādītājs

akumulators
- ievietošana 13
- uzlāde 14

atgādinājumi
- izveide 73
- skatīšana 73

atmiņas karte
- formatēšana 19
- ievietošana 17
- izņemšana 19

atrast manu mobilo 35

balss piezīmes
- atskaņošana 74
- ierakstīšana 73

Bluetooth 91

displejs
- fona attēls 32
- fonta stils 32
- iestatījumi 106
- spilgtums 33
- valoda 31

failu pārvaldnieks 99

Fiksēto zvanu numuru režīms 44

FM radio 65

fotoattēli
- skatīšana 61
- uzņemšana 54

galerija 60

Google Latitude 79

Google Mail 48

Google Maps 79

Google Talk 52

ierīces bloķēšana 33

iestatījumi 103

indikatora ikonas 25

Internets 75

kalendārs
- notikumu apskate 72
- notikumu izveide 71

kalkulators 97

kamera
- fotografēšana 54
- kameras iestatījumu maiņa 56
- videokameras iestatījumu maiņa 59
- videoklipu ierakstīšana 58

kartes
- atrašanās vietu koplietošana 79
- navigācijas izmantošana 82
- norādījumu saņemšana 80
- tuvumā esošu vietu meklēšana 84
- vietu meklēšana 80

klusuma režīms 32

komplektācija 10

kontakti
atrašana 68
ātrā zvana numura iestatīšana 69
grupu izveide 70
importēšana/eksportēšana 71
izveide 68
kopēšana/pārvietošana 70
lidojuma režīms 21
meklēšana ar balsi 102
modinātāji 97
mūzikas atskaņotājs 62
piekļuves kodi 114
piesaiste
izmantojot USB 91
izmantojot Wi-Fi 90
Play veikals 81
Polaris Viewer 100
programmas
aizvēršana 31
dzēšana 30
lejupielādēšana 30
organizēšana 30
palaišana 29
vairāku uzdevumu pildīšana 31
rokas siksniņa 20
sākuma ekrāns
objektu noņemšana 28
objektu pārvietošana 27
objektu pievienošana 27
paneļu noņemšana 28
paneļu pievienošana 28
paziņojumu paneļa izmantošana 26
Samsung Apps 84
savienojamība
Bluetooth 91
GPS savienojumi 93
mobilā tīkla koplietošana 90
USB savienojumi 87
VPN savienojumi 94
Wi-Fi 88
SIM/USIM karte
bloķēšana 34
ievietošana 13
skaņa
iestatījumi 105
taustiņu toņi 32
zvana signāls 32
skārienekrāns
atiestatīšana/bloķēšana 24
izmantošana 22
skārientonis 32
taustiņu funkcijas 12
taustiņu toņi 32
teksta ievade
ar Samsung tastatūru 36
ar Swype tastatūru 38
kopēt un ielīmēt 40
tīmekļa pārlūks 75
USB savienojumi
ar Samsung Kies 87
kā lielapjoma atmiņas ierīci 87

videoklipi
atskaņošana 62
augšupielāde YouTube 86
ierakstīšana 58
VPN savienojumi 94
Wi-Fi 88
YouTube 85
ziņas
e-pasta skatīšana 51
e-pasta sūtīšana 50
Google Mail skatīšana 49
multiziņas skatīšana 47
multiziņas sūtīšana 47
piekļuve balss pastam 48
sūtīšana Google Mail 48
teksta skatīšana 47
teksta sūtīšana 46
žurnālu skatīšana 45
zvani
atbildēšana 41
ātrā numura izskaušana 69
atteikšana 42
gaidīšana 45
pārsūtīšana 44
sarunas laikā pieejamo
iespēju izmantošana 42
starptautisko zvanu
veikšana 42
veikšana 41
zvanu veikšana vairākiem
sarunbiedriem (konferences
zvani) 43
žurnālu skatīšana 45
zvani vairākiem
sarunbiedriem (konferences
zvani) 43

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, Samsung Electronics,

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts,

GSM WCDMA BT/Wi-Fi mobilais tālrunis : GT-S5300,

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst tālāk minēto standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950-1 : 2006 +A1 : 2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Mēs ar šo paziņojam, ka ir veikti visi būtiskie testi un iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168 !

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2012.02.21 — Joong-Hoon Choi / Laboratorijas vadītājs

(izdošanas vieta un datums) — (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Samsung servisa centra adresi un tālruņa numuru skatiet garantijas kartē vai sazinieties ar mazumtirgotāju, no kura iegādājāties savu izstrādājumu.

Šajā lietotāja rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no ierīcē redzamās, atkarībā no ierīcē instalētās programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja.

Samsung Kies (sinhr. ar datoru) instalēšana Kies

1. Lejupielādējiet jaunāko Samsung Kies versiju no Samsung tīmekļa vietnes (**www.samsung.com/kies**) un instalējiet to datorā.
2. Savienojiet savu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli.
   Sīkāku informāciju skatiet programmas Samsung Kies palīdzības sadaļā.